

Sauna z masivu

ARKTIS

INFRA +

234 x 206 x 204 cm

NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽITÍ



Obsah

1. Příprava montáže	3
1.1. Potřebné nářadí	4
1.2. Údržba a čištění	5
1.3. Likvidace	5
1.4. Kusovník ARKTIS INFRA+	6-8
2. Montáž kabiny	9
2.1. Montáž podlahového rámu	9
2.2. Montáž stěnových prvků	10
2.3. Montáž střechy	17
2.4. Montáž větracího šoupátka	19
2.5. Montáž vnitřního vybavení	19
2.6. Montáž příslušenství	26
2.7. Montáž skleněných dveří	28
2.8. Montáž střešní římsy	31
2.9. Montáž střešní krycí lišty	32
3. Půdorys	33
3.1. Půdorys „vlevo“	33
3.2. Půdorys „vpravo“	34
3.3. Změny při montáži půdorysu „vpravo“	35

1. Příprava montáže

Tento návod k montáži si důkladně pročtěte a uložte ho v blízkosti sauny. Tak si můžete vždy dodatečně přečíst informace o výrobku.



Tento návod k montáži naleznete také v sekci ke stažení na našem webu na adrese www.sentiotec.com/downloads.

Důležité pokyny:

- než začnete pracovat, zkontrolujte podle kusovníku, zda byly všechny díly skutečně dodány. Pokud jednotlivé díly výjimečně chybí, informujte svého prodejce nejpozději do 14 dnů po obdržení kabiny.
- Místnost, ve které je saunová kabina umístěna, musí být suchá a musí zajistit odpovídající cirkulaci vzduchu.
- Podlaha musí být vodorovná a rovná, nejlépe kamenná podlaha nebo dlažba.
- Pro montážní práce v kabině je vyžadována minimální výška místnosti 230 cm.
- Je nutné dodržet odstup od stěny minimálně 5 cm.
- Dřevěné části, které se mají používat uvnitř, nesmí být ošetřeny impregnačním činidlem.
- Pro montáž potřebujete pomocníka.
- Dřevo je přírodní produkt, který může navzdory dobrému skladování bobtnat, smršťovat se nebo deformovat. Z tohoto důvodu se může stát, že při montáži musí být použita určitá síla.
- Všechny šroubové spoje musí být předvrtány

Pozor!


Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná, srovnatelným způsobem kvalifikovaná osoba.

1.1. Potřebné nářadí

- kladivo a příložné dřevo nebo gumová palice
- akumulátorový šroubovák s bity pro šrouby s křížovou drážkou a Torx
- svinovací metr
- vrtačka s průměrem 3 mm, 10 mm, 20–30 mm (pro napájecí kabel saunových kamen)
- vodováha
- imbusový klíč 1,5 mm
- univerzální měřič
- žebřík
- jemná pila



Tento symbol označuje tipy a užitečné pokyny.

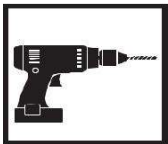


Předvrtání



Zkrácení jemnou pilou na přírodní rozměr



Kontrola pravého úhlu:

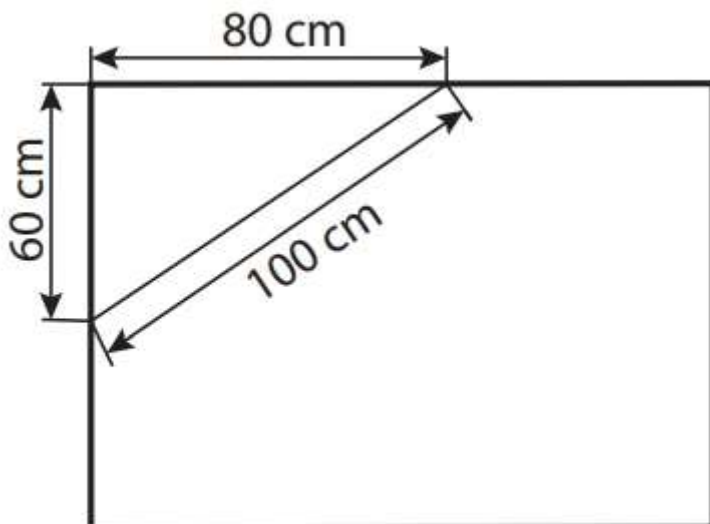

1.2. Údržba a čištění

- Sauna by měla být čištěna vlhkým hadříkem. Používejte pouze teplou vodu – žádné čisticí prostředky.
- Pokud se sauna delší dobu nepoužívá, doporučujeme ji jednou měsíčně vyhřát.



Zásmolky nejsou důvodem k reklamaci. Ve smrkovém dřevě se totiž stále znovu objevují zásmolky a při vytřídění nelze zjistit, v jaké hloubce se nacházejí.

Když jsou těsně pod povrchem, rozpadnou se při vývinu tepla a vyloučí se. Uniklou pryskyřici lze odstranit hadříkem navlhčeným v acetonu.

Pokud se vytvoří pouze kapičky pryskyřice, nechte je ztuhnout a pak opatrně oškrábejte nožem.

1.3. Likvidace



- Obalové materiály zlikvidujte podle směrnic platných pro likvidaci.
- Stará zařízení obsahují recyklovatelné materiály, ale i škodlivé látky. Stará zařízení proto v žádném případě neodkládejte do odpadu, ale zlikvidujte je podle místních platných předpisů.

1.4. Kusovník ARKTIS INFRA+

Název	Rozměry
<u>Podlahový rám</u>	
2x Podlahový rám	204 x 9 x 4 cm
1x Podlahový rám	138 x 9 x 4 cm
1x Podlahový rám	61,5 x 9 x 4 cm
1x Podlahový rám	32 x 9 x 4 cm
<u>Stěnové prvky</u>	
1x Stěnový prvek A/B s vybráním pro kamna	193 x 48 x 4 cm
1x Stěnový prvek A/B	193 x 48 x 4 cm
1x Stěnový prvek A/B s vícenásobným klipsem	193 x 48 x 4 cm
1x Stěnový prvek A/A s vícenásobným klipsem	193 x 44 x 4 cm
1x Elektrický prvek A/A s vícenásobným klipsem	193 x 44 x 4 cm
1x Stěnový prvek A/A	193 x 44 x 4 cm
1x Stěnový prvek A/A s vícenásobným klipsem	193 x 55,5 x 4 cm
2x Stěnový prvek A/B s vícenásobným klipsem	193 x 55 x 4 cm
1x Stěnové prvky A/B s vybráním pro kamna	193 x 55 x 4 cm
1x Stěnový prvek A/B	193 x 55 x 4 cm
1x Prvek nad skleněnou částí	45,5 x 8,6 x 4 cm
1x Prvek nad skleněnou částí	44 x 8,6 x 4 cm
<u>Střešní prvky</u>	
1x Střešní prvek A/B	194 x 55 x 4 cm
1x Střešní prvek A/B	194 x 56 x 4 cm
1x Střešní prvek A/A	138,6 x 56 x 4 cm
1x Střešní prvek A/A, úhlopříčka	194 x 55 x 4 cm
<u>Rohový sloupek</u>	
3x Rohový sloupek 90° s vícenásobným klipsem	193 x 6 x 6 cm
2x Rohový sloupek 45° vedle dveří s vícenásobným klipsem	202 x 7,8 x 4 cm
1x Rohový sloupek 90° s drážkou a s vícenásobným klipsem	202 x 7,8 x 4 cm
1x Sloupek pro skleněný prvek, 8 mm drážka s vícenásobným klipsem	202 x 4,5 x 4 cm

Název**Rozměry****Opěrné lišty**

2x Střešní opěrná lišta	115 x 4 x 4 cm
1x Střešní opěrná lišta	196 x 4 x 4 cm
1x Střešní opěrná lišta	136 x 4 x 4 cm
1x Střešní nosná lišta 1 x 22,5°	54 x 4 x 4 cm
1x Střešní opěrná lišta 1 x 22,5°	112 x 4 x 4 cm
1x Střešní opěrné lišty 2 x 22,5°	86,5 x 4 x 4 cm
2x Střešní opěrná lišta	114 x 1,2 x 4 cm
1x Střešní opěrná lišta	200 x 1,2 x 4 cm
1x Střešní opěrná lišta	140 x 1,2 x 4 cm
1x Střešní opěrná lišta 1 x 22,5°	54,8 x 1,2 x 4 cm
1x Střešní opěrná lišta 1 x 22,5°	114,8 x 1,2 x 4 cm
1x Střešní opěrná lišta 2 x 22,5°	86,5 x 1,2 x 4 cm
1x Opěrná lišta lavice 1 x 45°	116 x 4 x 4 cm
1x Opěrná lišta lavice	110 x 4 x 4 cm
3x Opěrná lišta lavice	58 x 4 x 4 cm
2x Montážní lišta pro zaslepení lavice	26 x 4 x 4 cm

Vnitřní vybavení

2x Lavice	195 x 62 x 9 cm
1x Lavice	161,5 x 62 x 9 cm
1x Krycí lišta lavice	45,7 x 14 x 2 cm
1x Zádová opěrka	122 x 26 x 5 cm
1x Zádová opěrka	105 x 26 x 5 cm
1x Zádová opěrka	67 x 26 x 5 cm
1x Zádová opěrka	56 x 26 x 5 cm
1x Zaslepení lavice	195 x 35 x 5 cm
1x Bezpečnostní ohrádka kamen, 3 díly 1 x 65,5 x 75 cm, 2x 45,5 x 55 cm	65,5 x 475 x 75 cm
1x Podlahový rošt	70 x 53 x 4 cm
2x Opěrky hlavy	43 x 25 x 7 cm
1x Ochranná mřížka světla	38 x 32 x 4 cm
1x Větrací šoupátko	52 x 14 x 1,5 cm

Název**Rozměry****Skleněné prvky**

1x Skleněné dveře	191,5 x 68 x 0,8 cm
1x Skleněný prvek	194,5 x 48,1 x 0,8 cm
1x Skleněný prvek	194,5 x 46,4 x 0,8 cm

Střešní římsové lišty

1x Střešní lišta 1 x 45°	151 x 6 x 4 cm
1x Střešní lišta 1 x 22,5° a 1 x 45°	56,3 x 6 x 4 cm
1x Střešní lišta 1 x 22,5°	123,5 x 6 x 4 cm
1x Střešní lišta 2 x 22,5°	84,9 x 6 x 4 cm


Příslušenství

1x Hliníkový profil U	45,7 x 1,2 x 1,5 cm
1x Hliníkový profil U	44 x 1,2 x 1,5 cm
1x Sada rukojetí dveří dřevo/nerezová ocel	
1x 2 dveřní závěsy 3308	
1x Dveřní magnet, přesuvný plech	
1x Saunové světlo	
1x 3 běž. metry silikonového kabelu 5 x 2,5 mm ²	
1x 3 běž. metry silikonového kabelu 3 x 1,5 mm ²	
2x Infrazářič ECO-350-R	1-027-785
1x Ovládací jednotka Infracontrol Mini	1-035-976
1x Krycí panely pro jednotku Infracontrol mini (2 položky)	1-035-503
1x Distributor 1-2	1-028-731
1x Kabel GST18i/35 - GST18i/3B	1-028-862
2x Zádová opěrka Prestige	71 x 21 x 5 cm
1x Šablona pro montáž vícenásobných klipsů	
1x Sada montážního materiálu	
1x Montážní návod	


2. Montáž kabiny

Kabina může být postavena „vlevo“ nebo „vpravo“, dbejte na půdorysné plány (strana 33 a 34).

2.1. Montáž podlahového rámu

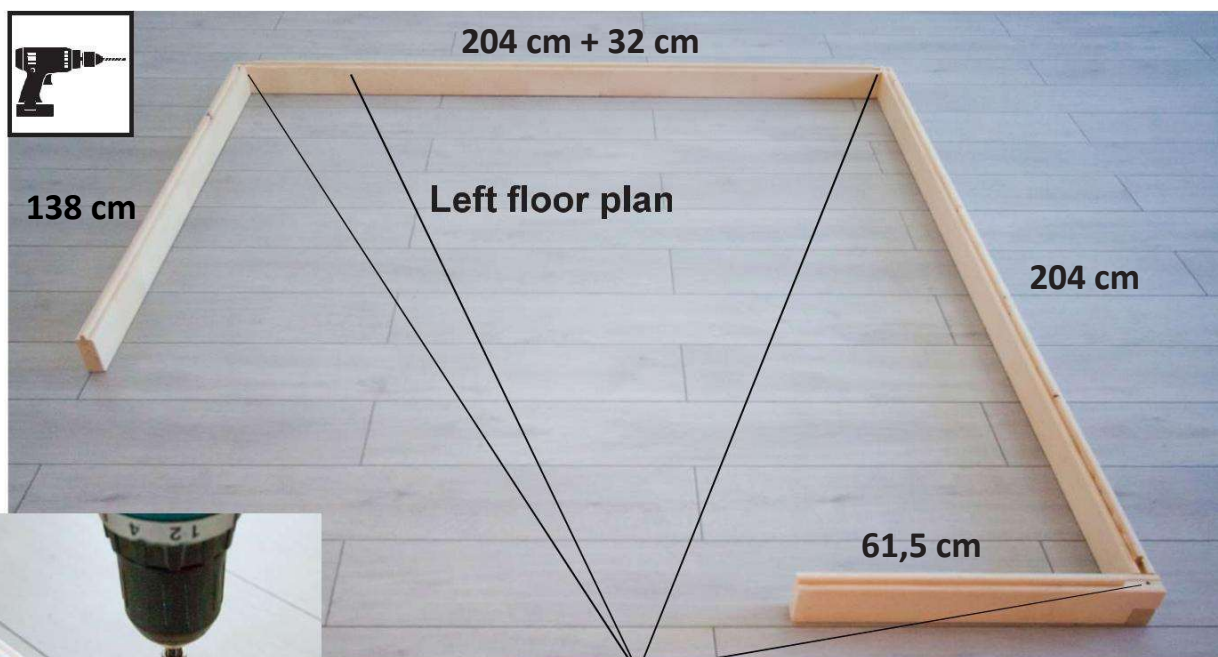

3 mm vrták, 4ks šroubů 4 x 70 mm

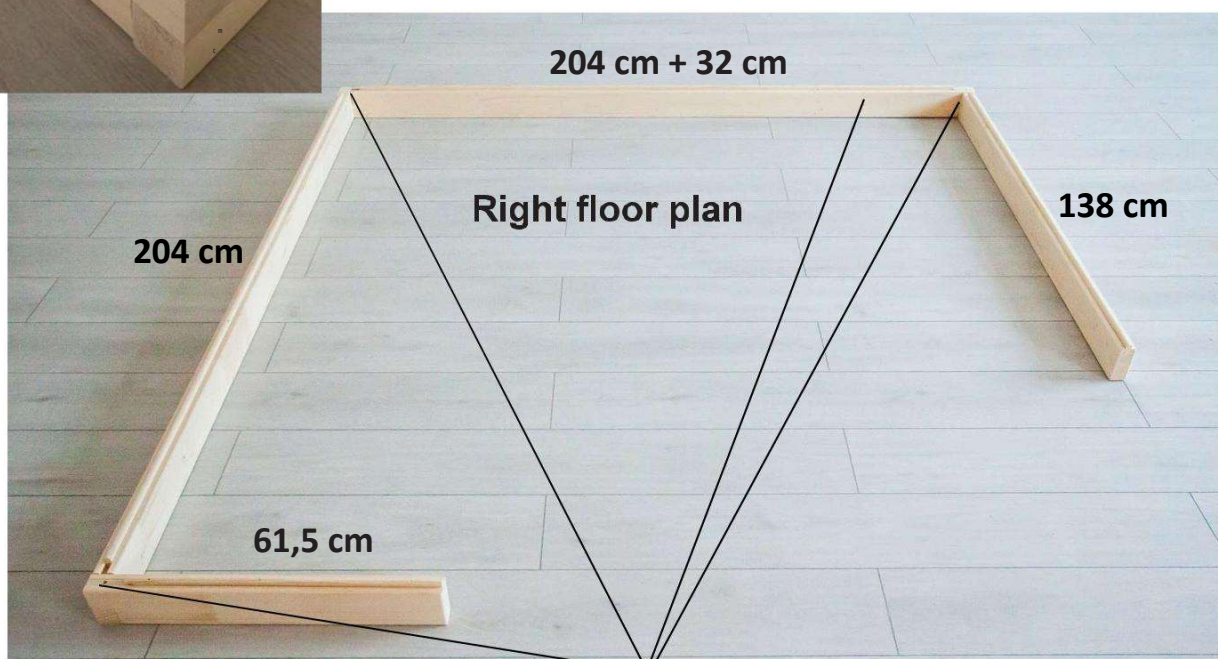

3 mm vrták, 4ks šroubů 4 x 70 mm


2.2. Montáž stěnových prvků

Rohové sloupky se připojí ke stěnovým prvkům pomocí „vícenásobných klipsů“. Další stěnové prvky jsou spojeny drážkou a perem a sešroubují se dohromady.




A vždy označuje pohledovou stranu, ta je vyznačena na horní straně stěnových prvků.

Pozor! Dále je popsána montáž pro půdorys „vlevo“. Změny týkající se montáže pro půdorys „vpravo“ – viz strana 34.

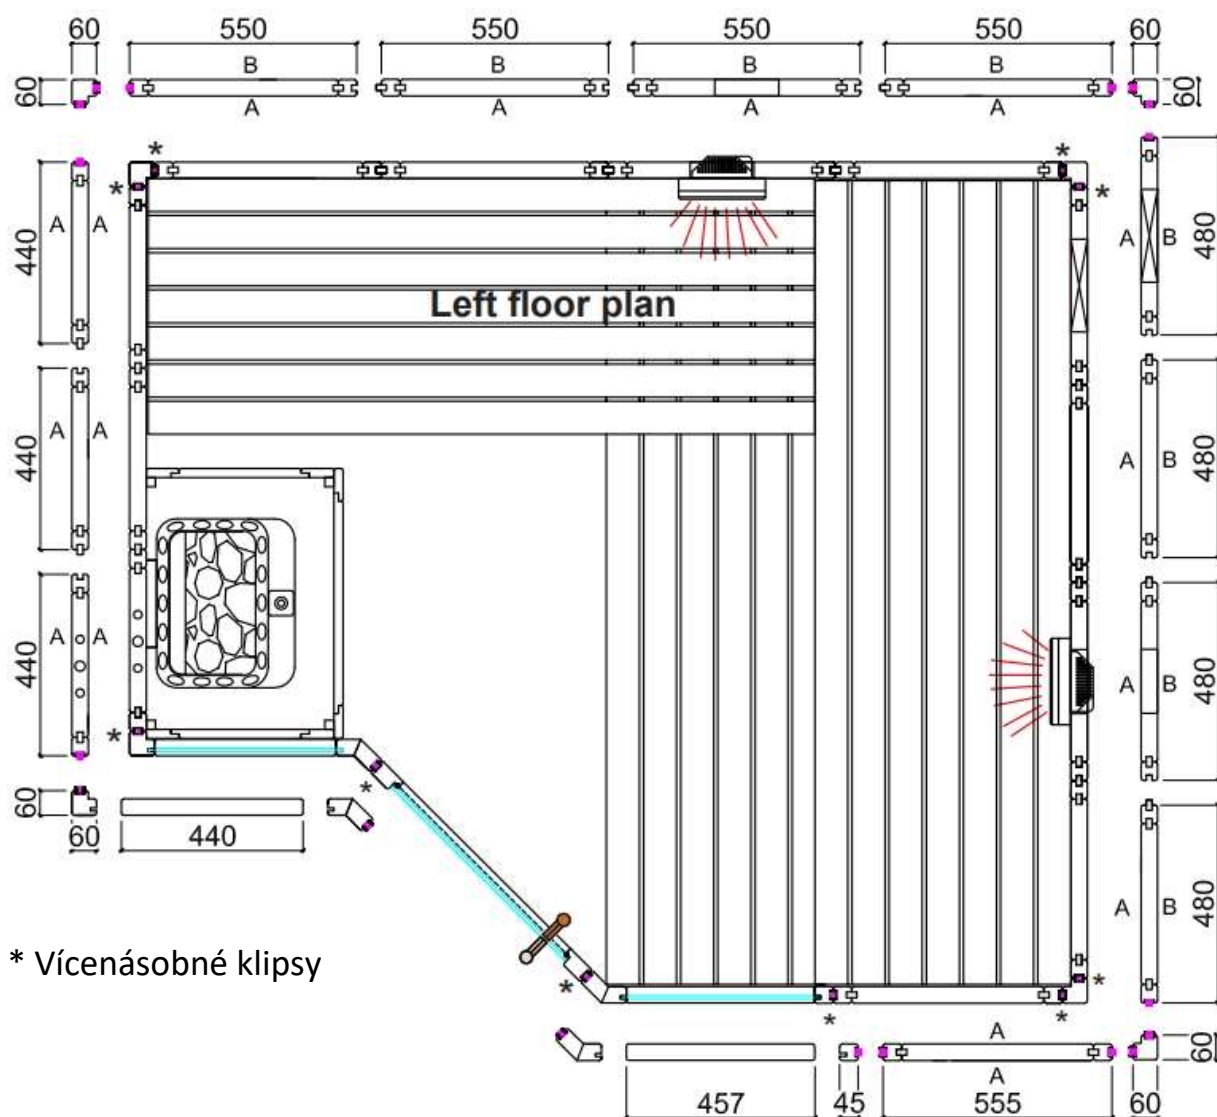


Montáž rohového sloupku se stěnovým prvkem

Stěnové prvky s rohovými sloupky předem namontujte na podlaze a nasadíte tyto sloupky poté na podlahový rám.

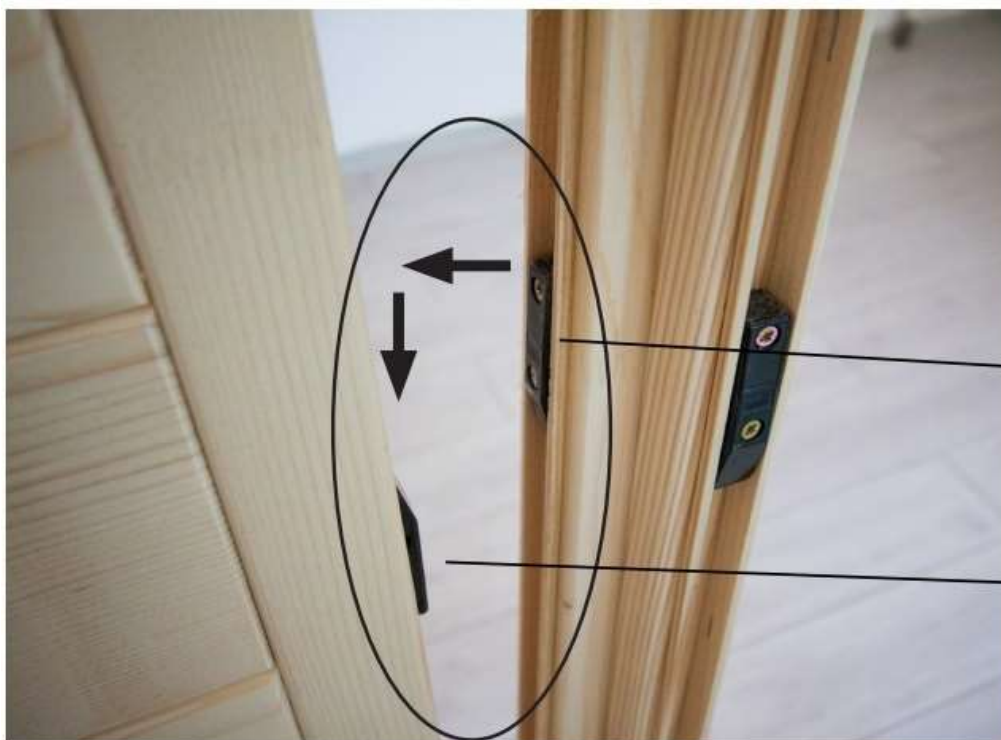

* Vícenásobný klips

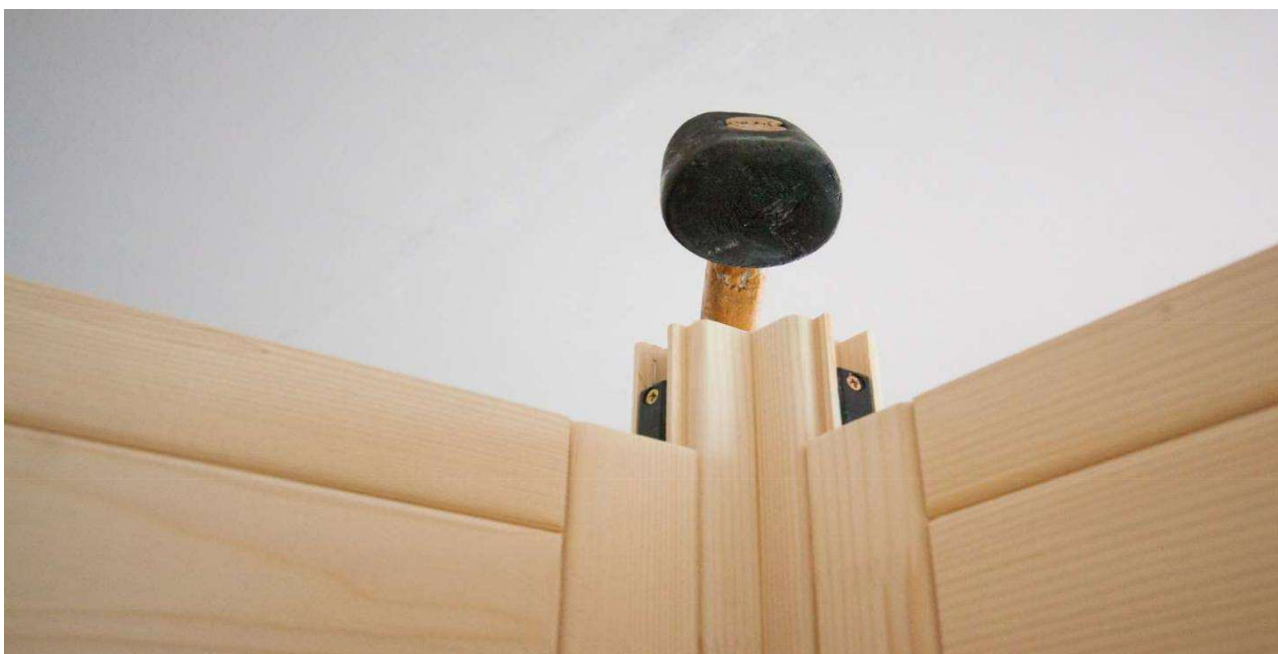

Montáž stěnových prvků

Elektrický prvek má otvory k položení kabelů. Poloha viz půdorysné plány na straně 33 a 34.



Elektrický prvek

Šířka 55,6 cm


Sešroubování stěnových prvků




Před sešroubováním stěnových prvků zkontrolujte pravé úhly.
Postupujte podle pokynů na straně 4.



3 mm vrták, 8ks šroubů 4 x 70 mm

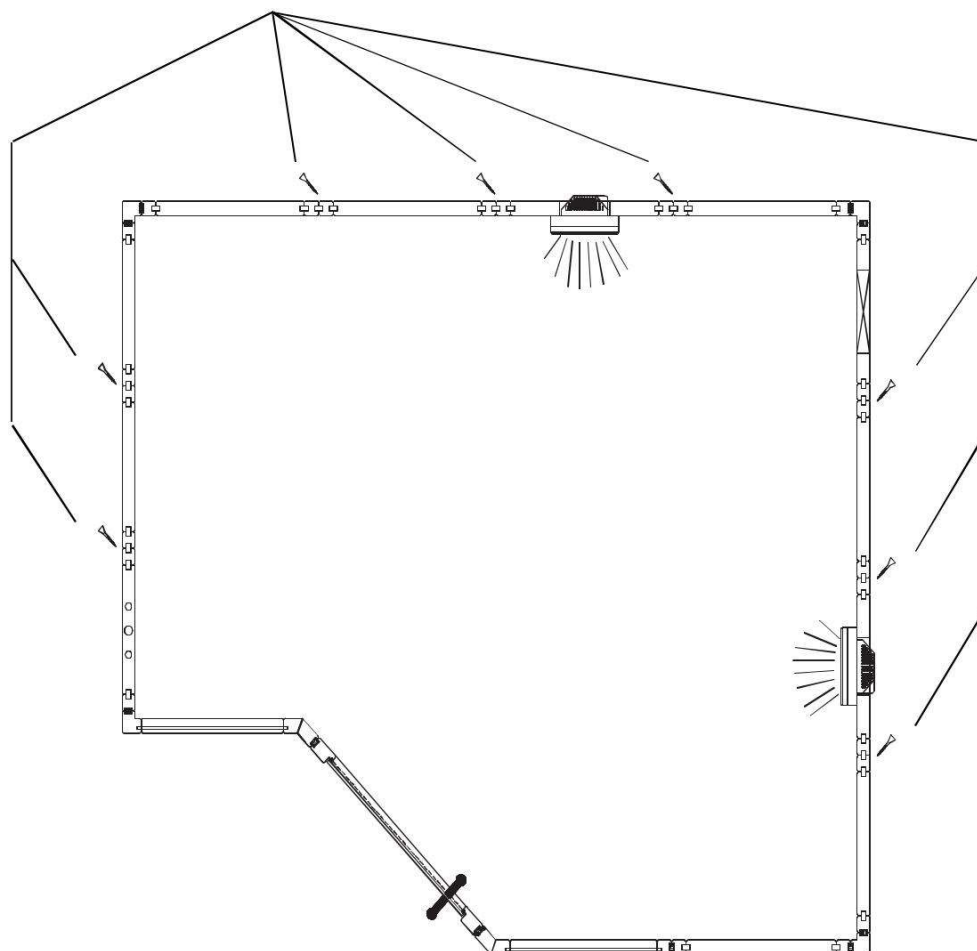

Rohový sloupek s drážkou pro sklo

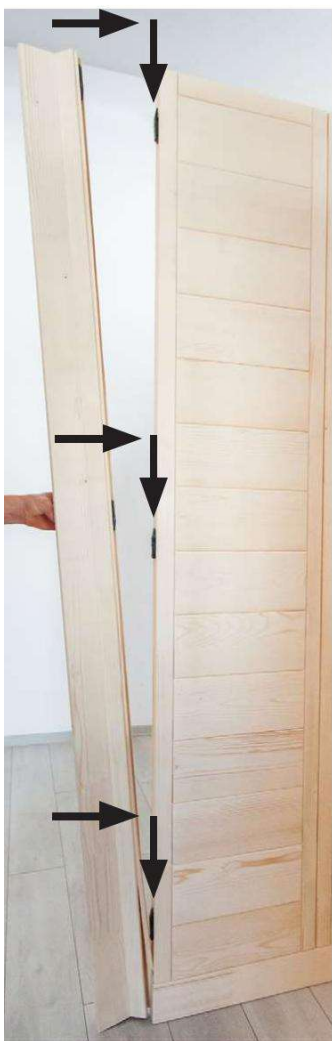

Skleněné prvky




**3 mm vrták,
1ks šroub 4 x 70 mm**



**3 mm vrták,
1ks šroub 4 x 70 mm**




Odstraňte přepravní proužek z rámu dveří

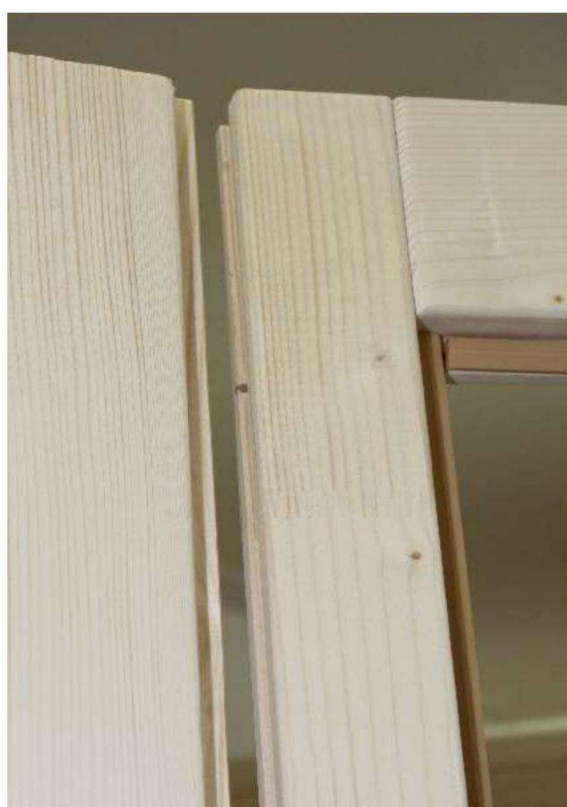


Vložte rám dveří

2.3. Montáž střechy

Střešní opěrné lišty

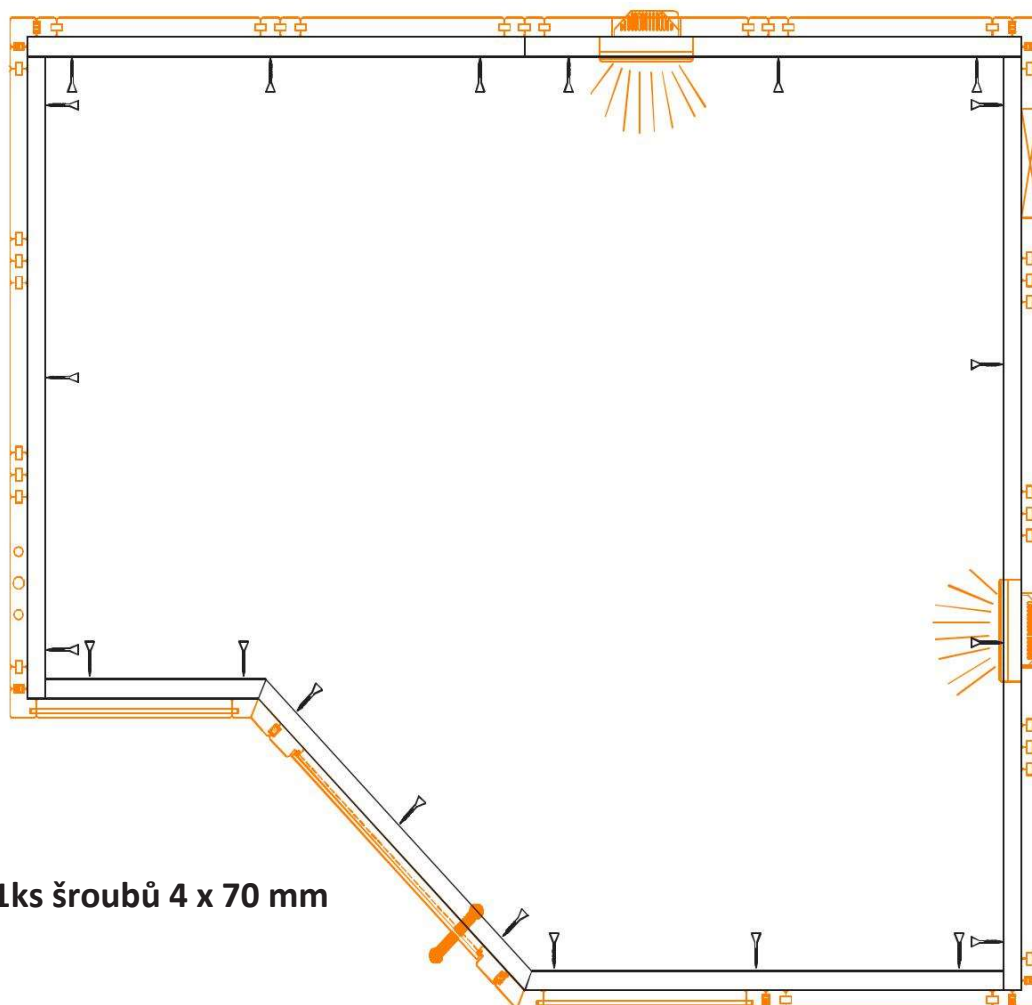

Střešní prvky

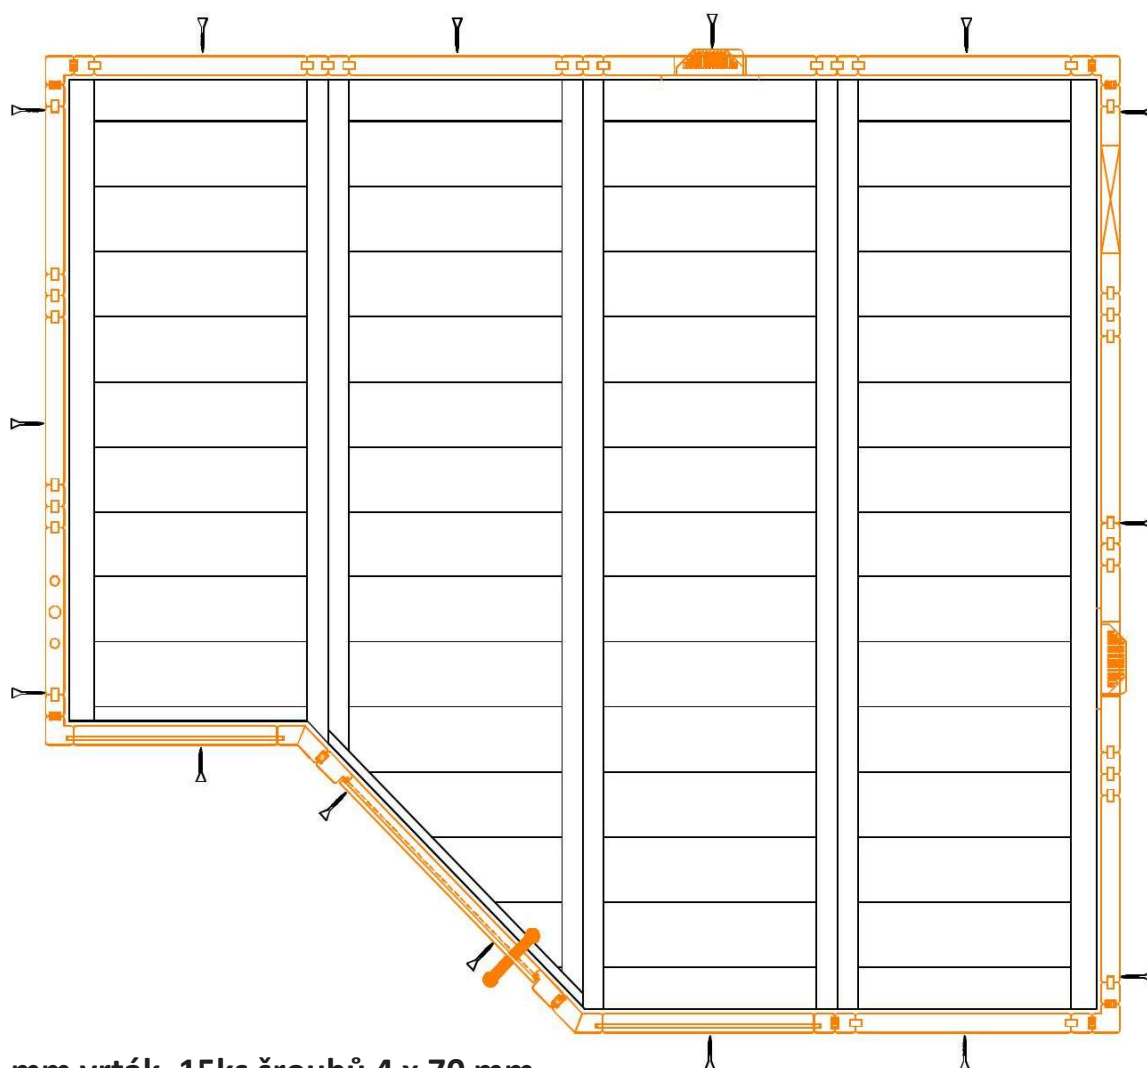

3 mm vrták, 15ks šroubů 4 x 70 mm

2.4. Montáž větracího šoupátka



3 mm vrták, 4ks šroubů 3,5 x 40 mm

2.5. Montáž vnitřního vybavení


Opěrné lišty lavice

3 mm vrták, 3ks šroubů 5 x 70 mm




2ks šroubů 4 x 60 mm


3 mm vrták, 3ks šroubů 5 x 70 mm

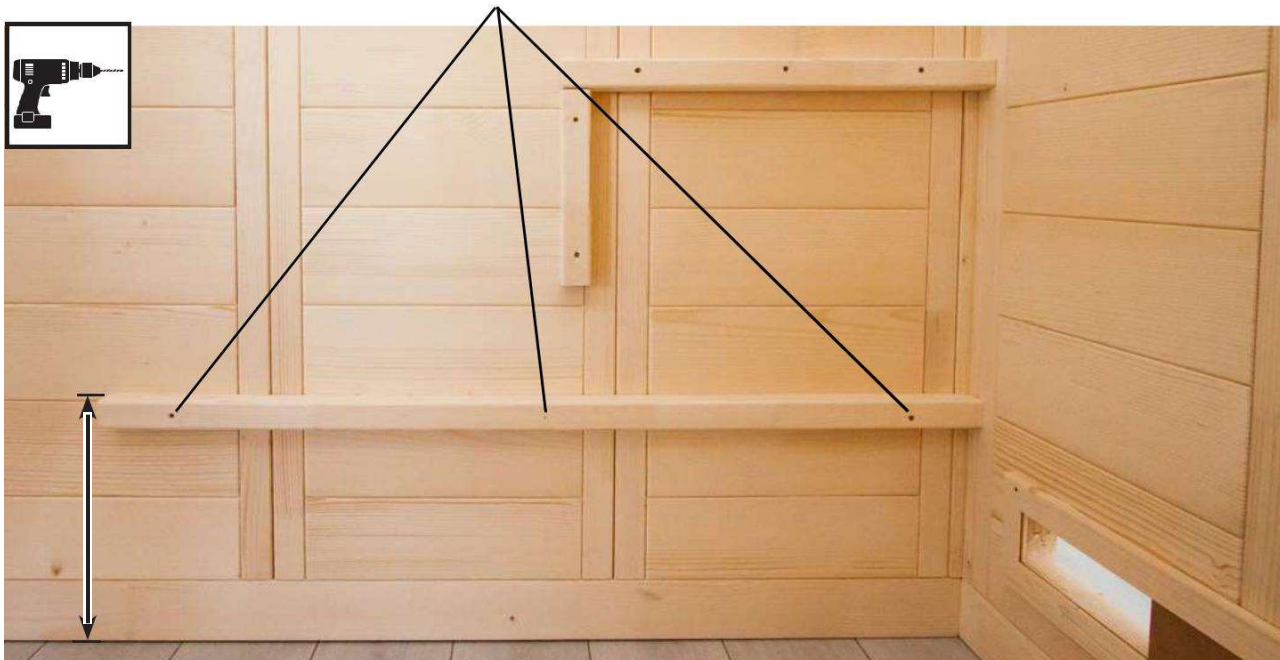


3 mm vrták, 3ks šroubů 5 x 70 mm

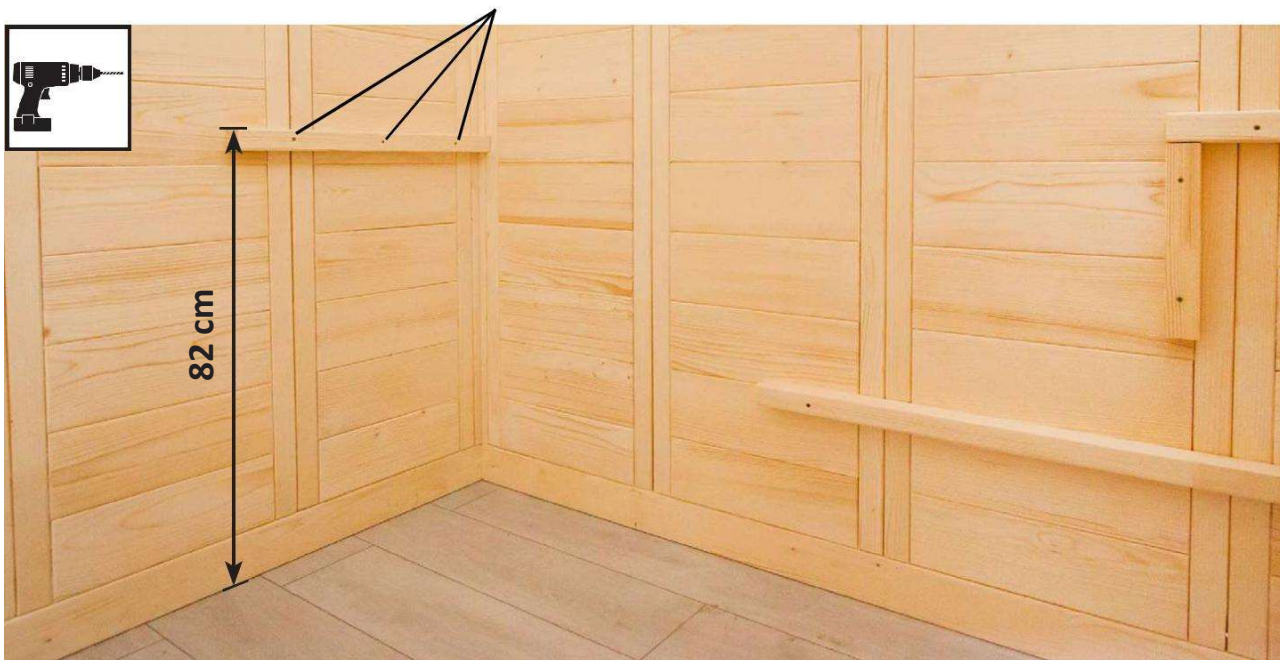

Opěrná lišta lavice s krytem na skleněný prvek

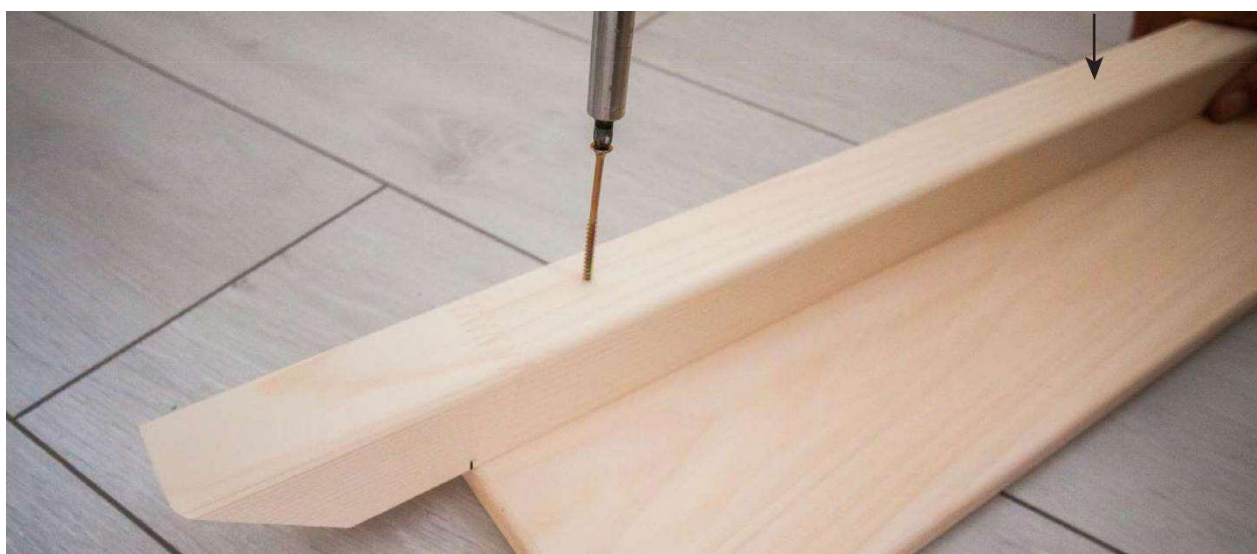

2ks šroubů 4 x 60 mm

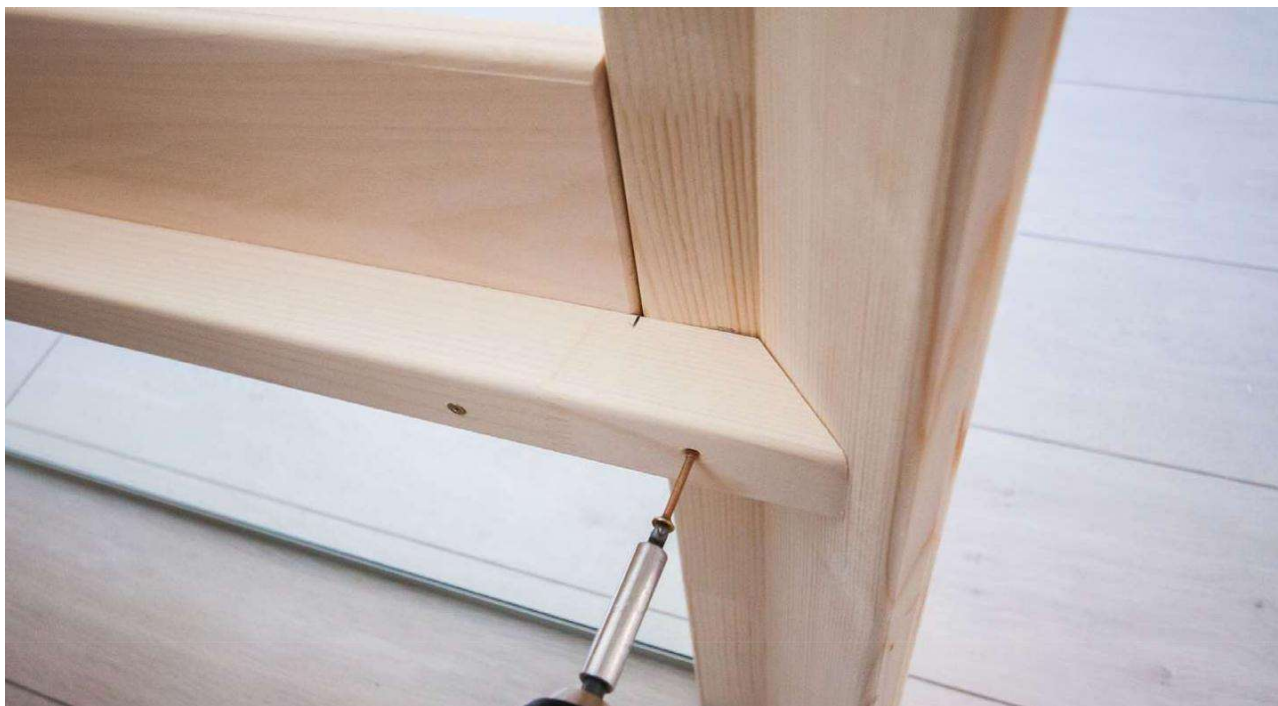


3ks šroubů 5 x 70 mm





2ks šroubů 4 x 60 mm

Zaslepení lavice

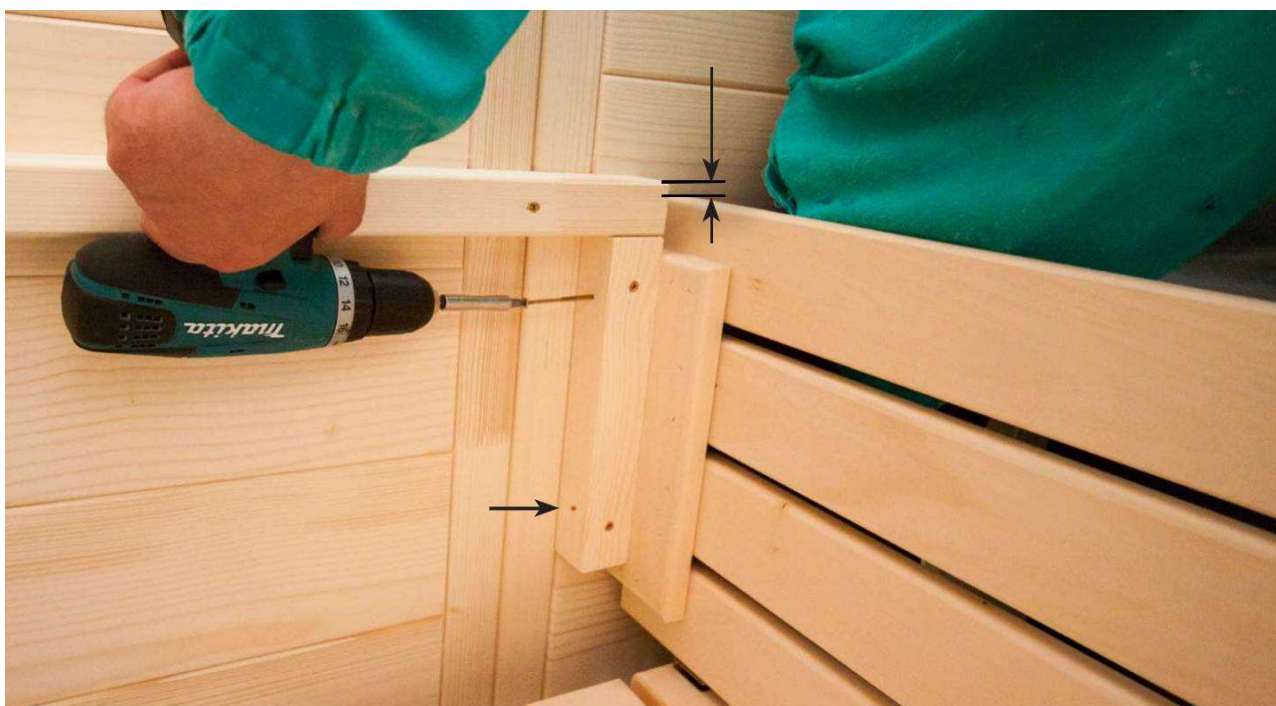

4ks šroubů 4 x 60 mm

Lavice

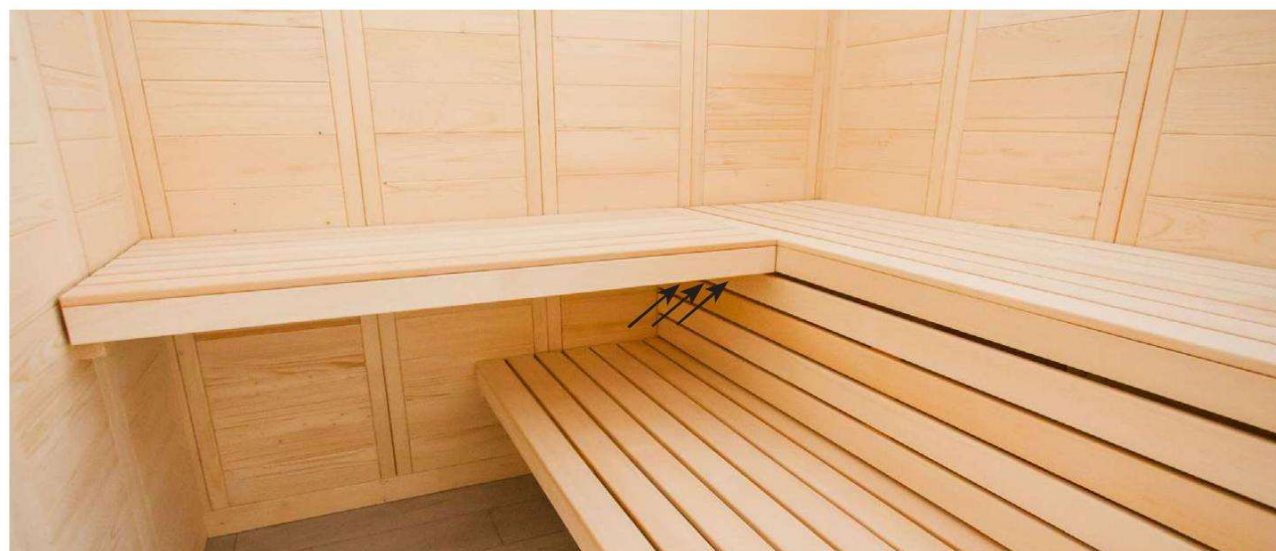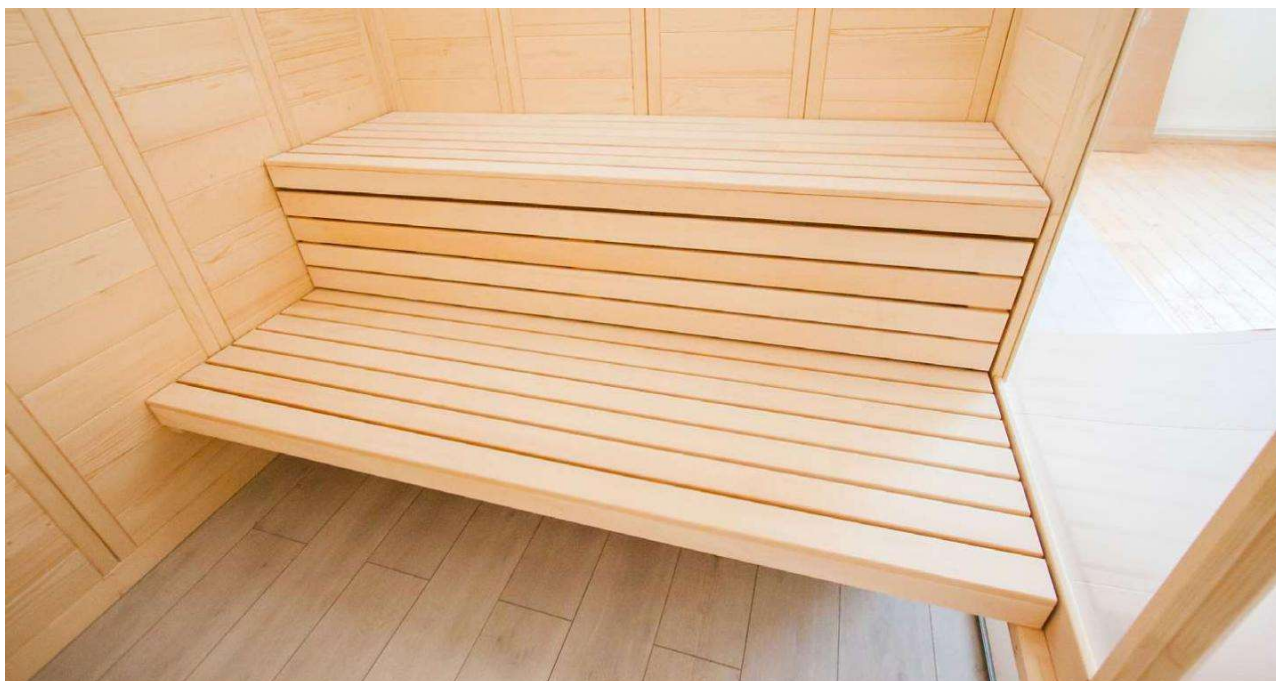

3 mm vrták, 3ks šroubů 5 x 70 mm



Infrazářič a zádové opěrky



Propojovací skříňka, nahore




Štítek, čitelný



4ks šroubů 3 x 18 mm



4ks šroubů 4 x 60 mm

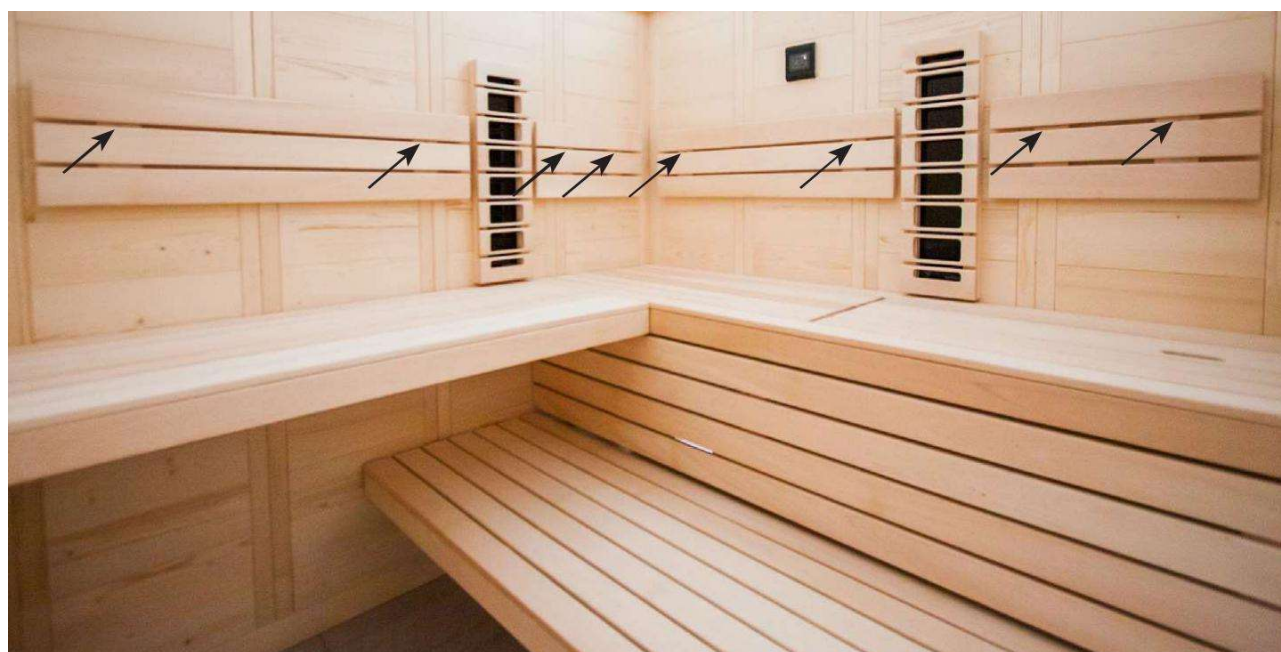

3 mm vrták, 8ks šroubů 3,5 x 40 mm

2.6. Montáž příslušenství



Saunové světlo



**Montáž svítidla
(není součástí dodávky)**



3 mm vrták, 2ks šroubů

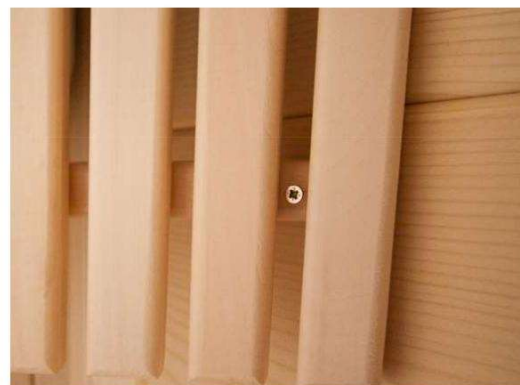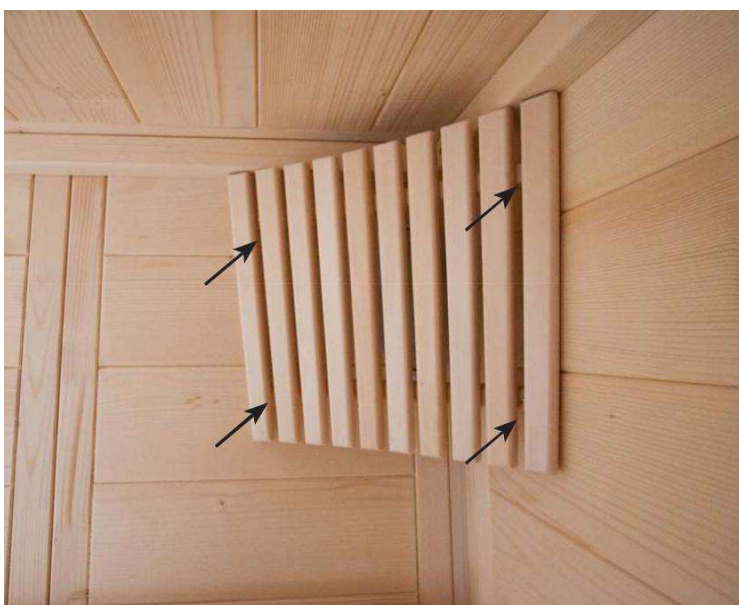


4 šroubů 3,5 x 40 mm

Ochranná mřížka kamen



Před montáží ochranné mřížky kamen vyvrtejte vývod pro kabel kamen v elektrickém prvku.

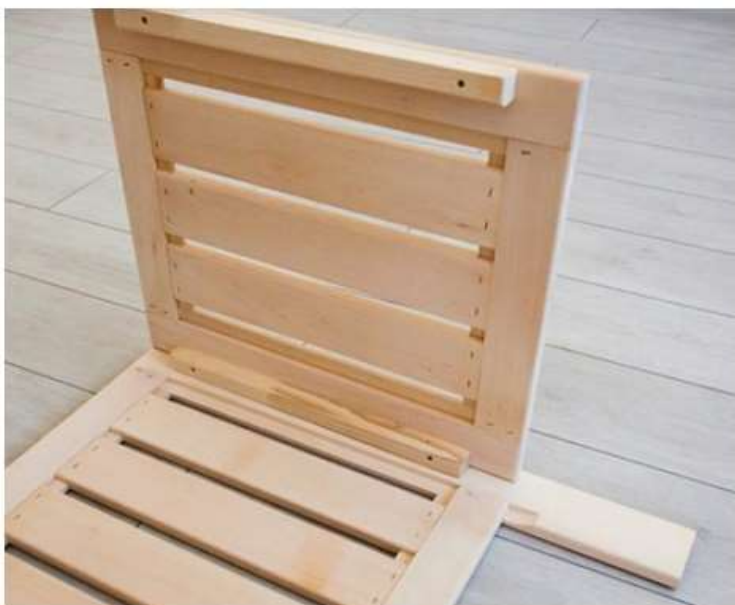

4ks šroubů 3,5 x 40 mm




4ks šroubů 3,5 x 40 mm



2.7. Instalace skleněných dveří

Skleněné dveře lze umístit doleva nebo doprava.

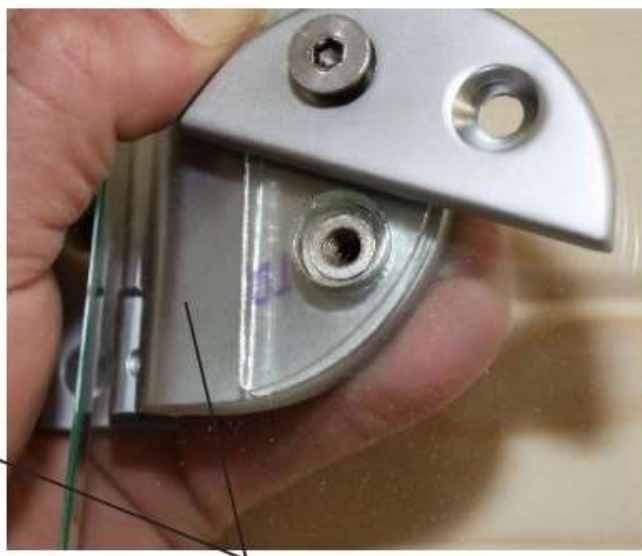


Pro kování vložte z obou stran skleněných dveří silikonovou nebo papírovou vložku.



Šrouby 4 x 30 mm


Rukojeť dveří

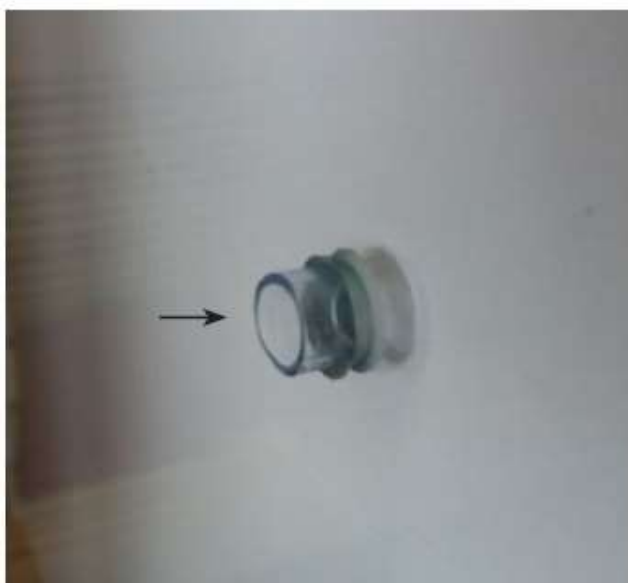


Do vyvrtných otvorů vložte silikonový kroužek



Na nerezovou část rukojeti připevněte plastové podložky

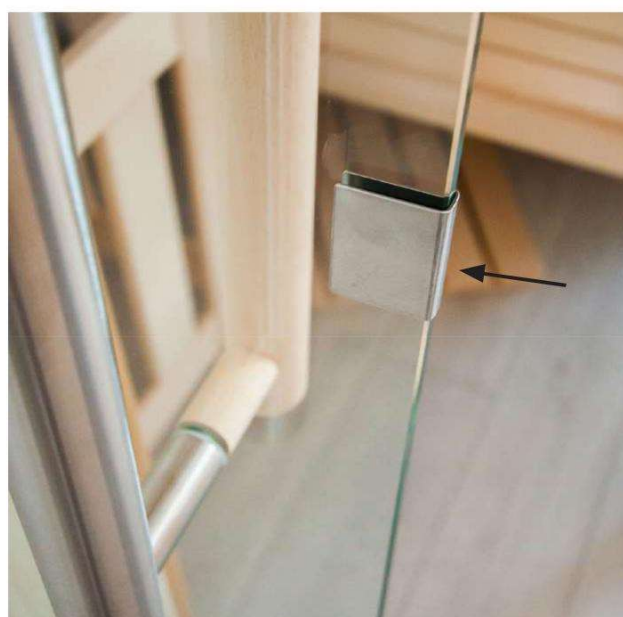


Dveřní magnet

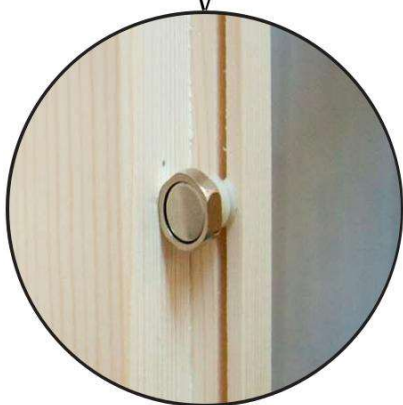

2.8. Montáž střešní římsy



- Střešní římsu namontujte až po vytažení kabelů k saunovým kamnům a řídicí jednotce sauny. Možná bude nutné vyříznout lištu v místě elektrického prvku.

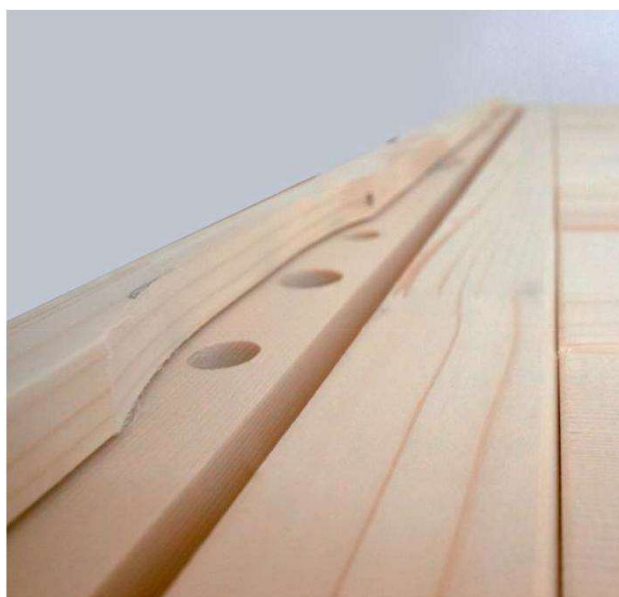

3 mm vrták, 11ks šroubů 3,5 x 40 mm

2.9. Montáž střešní krycí lišty




Střešní krycí lištu namontujte až po vytažení kabelů k saunovým kamnům a řídicí jednotce sauny. Možná bude nutné vyříznout lištu v místě elektrického prvku.




20ks šroubů 3,5 x 40 mm

3.2. Půdorys „vpravo“

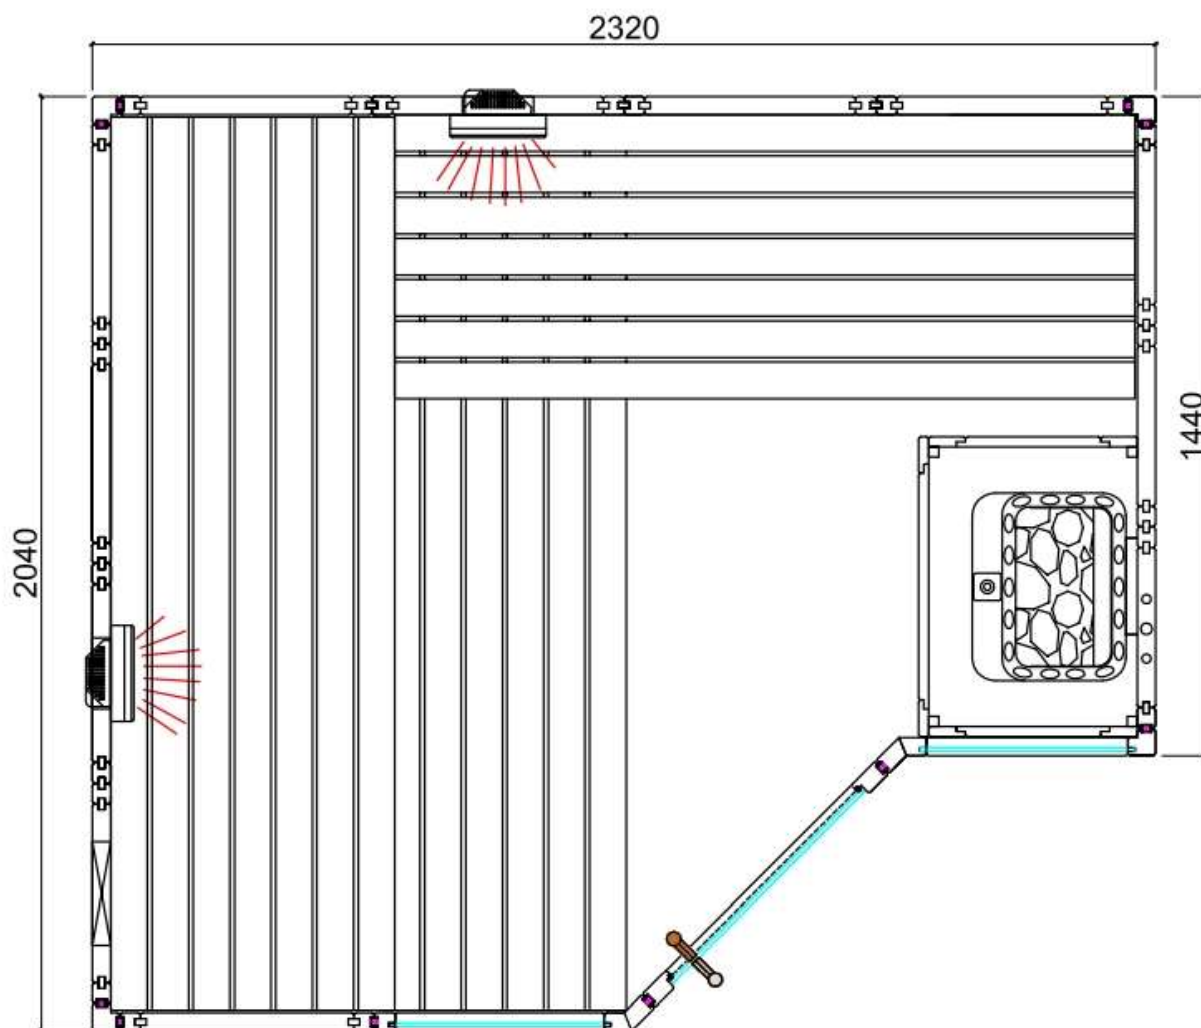


3.3. Změny při montáži půdorysu „vpravo“

Odstraňte vícenásobné klipsy z rohových sloupků a sloupků na sklo. Pro nové umístění vícenásobných klipsů

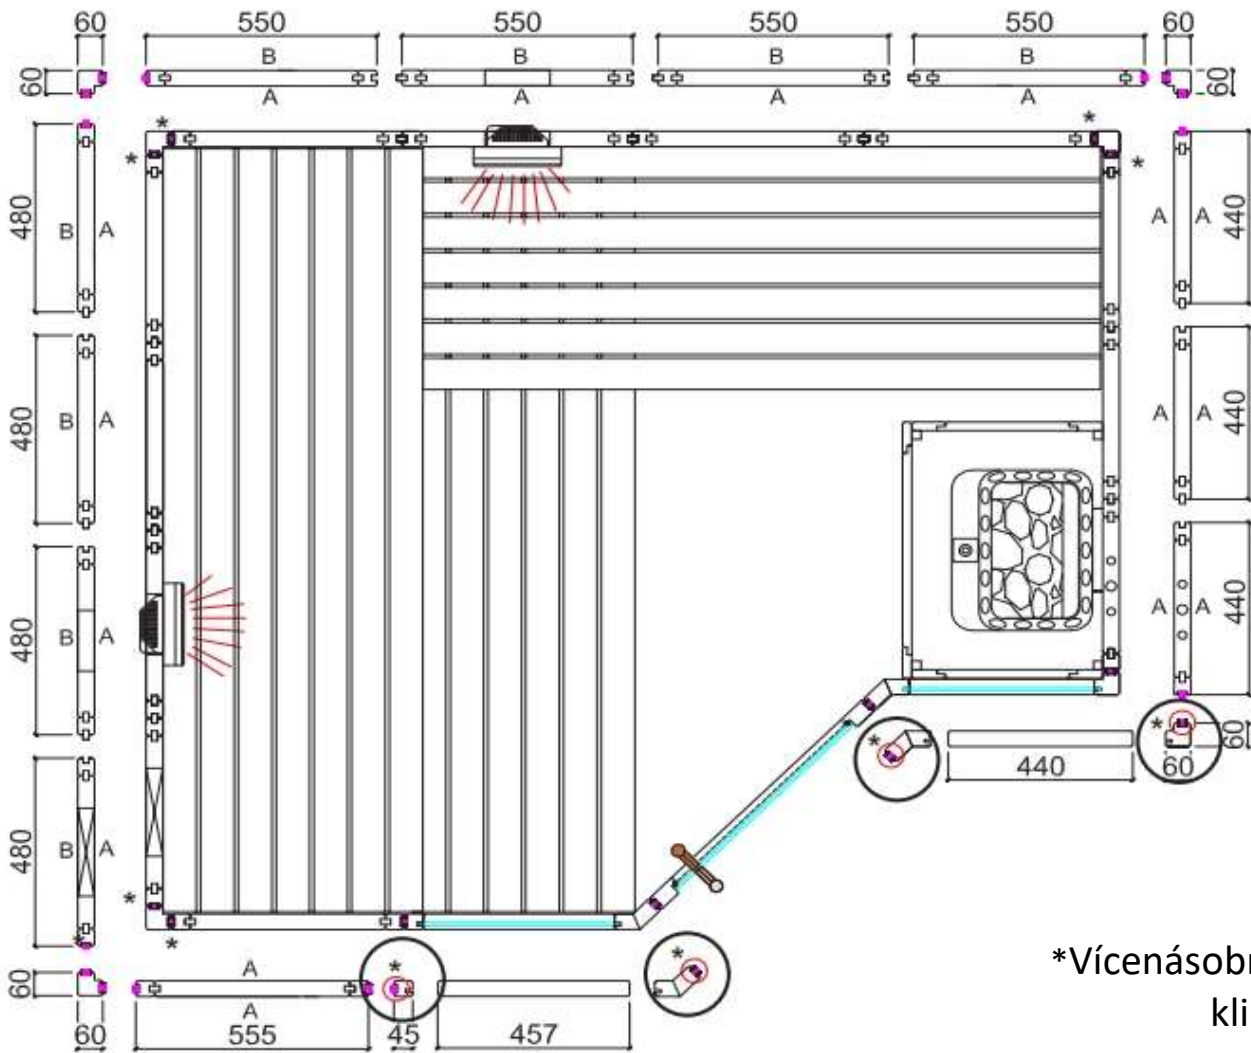

*Vícenásobný klips

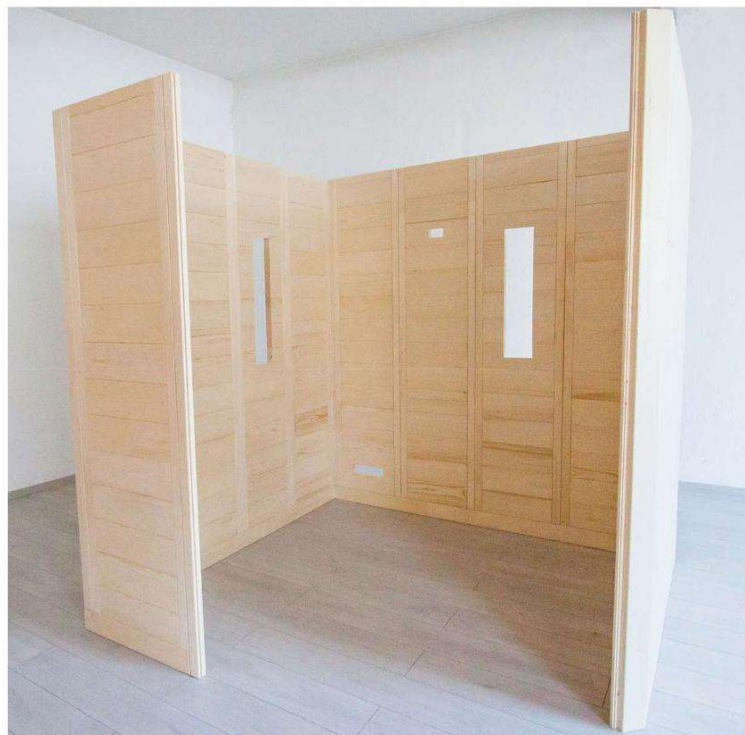



sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com