

# Masivní sauna

## Sentiotec

### BASIC MEDIUM



**Základní Rozměry:**

194,5 x 156 x 204 cm

**Vnitřní rozměry:**

185 x 146,5 x 198 cm

**Síla stěn:**

40mm

**Vážení zákazníku,**

Před zahájením montáže kabiny zkontrolujte pomocí seznamu dílů, zda jsou všechny prvky skutečně k dispozici a byly dodány. Je to nepravděpodobné, ale pokud některé prvky chybí, informujte svého prodejce do 14ti dnů po obdržení zásilky.

Dodací list, účet a montážní návod si prosím pečlivě uschovejte pozdější dotazy.

**Potřebujete následující nástroje:**

1 kladivo a dřevěný špalek nebo gumová palička

1 akumulátorový šroubovák s bity pro křížový nebo torx

1 svinovací metr

1 vrták Ø10mm; 1 vrták Ø3 mm

1 vodováhu

1 tužka

**Pro montáž kabiny doporučujeme pomocníka. Dále doporučujeme předvrtat otvory.**

**POZOR!** Elektrické připojení smí provádět pouze autorizovaný elektrikář.

## **Balení Obsahuje:**

### **Přední strana**

- 2 stěnové prvky 82,6 x 4 x 55,6 cm (díl I – spodní rovný)
- 2 stěnové prvky – horní 96,2 x 4 x 55,6 cm (díl II - výše)
- 1 masivní deska s větrací mezerou 185 x 4 x 14,6 cm
- 1 masivní deska 185 x 4 x 13,6 cm
- 1 zárubeň 178,3 x 73,5 x 4 cm vč. skleněné dveře
- 1 sada kliky dveří
- 2 plastové kroužky

### **Pravá strana**

- 1 stěnový prvek 154,5 x 4 x 96,2 cm (část I – výše)
- 1 stěnový prvek 154,5 x 4 x 82,60 cm (díl II - spodní rovný)

### **Zadní strana**

- 1 stěnový prvek 185 x 4 x 96,2 cm (část I - výše)
- 1 stěnový prvek 185 x 4 x 82,60 cm (díl II - spodní rovný)

### **Levá strana**

- 1 stěnový prvek 154,5 x 4 x 96,2 cm (část I - výše)
- 1 stěnový prvek 154,5 x 4 x 82,60 cm (díl II - spodní rovný)

### **Střecha**

- 2 střešní prvky 145,5 x 92 cm
- 2 střešní nosné latě 180 x 4 x 4 cm
- 2 střešní nosné latě 150 x 4 x 4 cm
- 1 střešní obkladová lať uvnitř 145,5 x 8 x 1,5 cm

### **Výbava**

- 2 lavice 184 x 50 cm
- 2 opěrné latě lavice 50 x 4 x 4 cm
- 2 opěrné latě lavice 100 x 4 x 4 cm
- 1 opěrka hlavy
- 1 ochranná mřížka topidla 2dílná 46,5 x 56,5 cm
- 3 nosné latě pro ochrannou mřížku topení (2 ks 3 x 3 x 39 cm; 1 ks 3 x 3 x 73 cm)
- 1 ochrana světla
- 1 lampa bez žárovky
- 1 ventilační šoupátko
- 4 obkladové latě 204 x 8 x 1,5 cm
- 4 obkladové latě 68 x 8 x 1,5 cm – zárubeň horizontálně
- 4 obkladové latě 188,9 x 8 x 1,5 cm – zárubeň vertikálně
- 1 kabelová krycí lišta 150 x 4 x 3 cm
- 1 silikonový kabel - 3 m dlouhý; 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1 sada montážního materiálu

## Postup montáže:




1. Nejprve položte pravou stranu a zadní stěnu (část I nižší rovně) vedle sebe tak, aby byly vidět šrouby zvenku, jak je znázorněno na obr. 1.1. Přišroubujte stranu k zadní stěně. (šrouby 5x80) Stejný postup použijte pro levou stranu. Zadní stěna je upevněna pevná mezi oběma vnějšími stranami.




2. Nyní vezměte přední desku s otvorem pro dveře a položte na něj úzký prvek pravé stěny. (Prvek má vyčnívající prkénko na pravé straně dole. obr. 1.2) Nyní přišroubujte spodní prkénko zepředu k desce s otvorem pro dveře (šrouby 3x40 - obr.1.3) a na vnější straně.



Stejný postup použijte pro levý stěnový prvek. Nyní by sauna měla vypadat jako na obr. 1.4

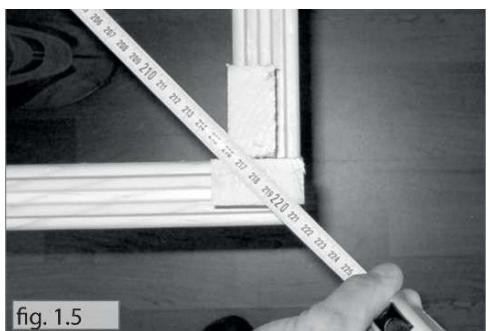

3. Změřte, zda je saunová kabina v pravém úhlu diagonálně na obě úhlopříčky. (obr. 1.5) Měření z obou stran by měly být stejné. (+/- 2 mm;) Poté pomocí vodováhy zkontrolujte, zda jsou stěny vodorovné položením vodováhy na horní hranu stěny.

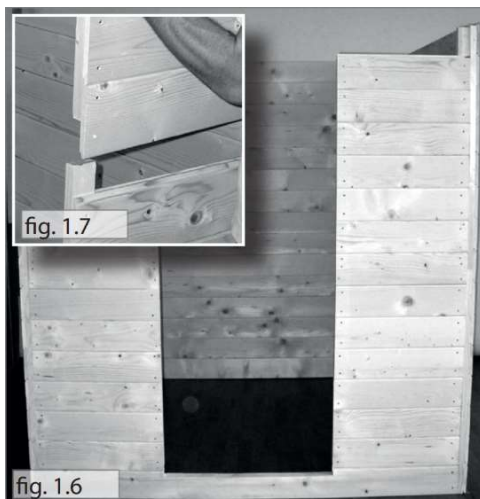


4. Položte zadní a levou stranu (část II) na spodní strany a sešroubujte je z boku. (šrouby 5x80) Dejte si pozor, Na to aby šrouby neprošly až do sauny. Použijte stejný postup pro pravou a přední stranu. (obr. 1.7)

Nyní by vaše sauna měla vypadat jako zde. (obr. 1.6)



5. Nyní nasadíte horní desku na přední stěnu a přišroubujte. (obr. 1.8)

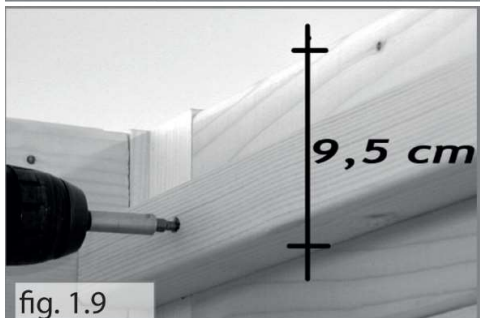

6. Poté s odstupem připevníte střešní nosné latě do stran 9,5 cm od horní hrany bočnice ke spodní hraně nosné latě. (šrouby 4x70 - obr. 1.9) Zaoblené hrany latí by měly být vidět zespodu.



7. Po sestavení všech čtyř nosných latí můžete nasadit oba střešní moduly. (obr. 1.10 + obr. 1.11) Poté shora střešní moduly přišroubujte. (šrouby 5x80)





fig. 1.12

8. Nyní upevněte nosné latě lavice. Upevněte nosné latě spodní lavice o délce 4x4x100 cm na délku 41 cm od podlahy k hornímu okraji nosné latě na obou stranách. (šrouby 4x70).

Otočte latě tak, aby zaoblené hrany byly shora.

Upevněte horní kratší nosné latě o rozměru 4x4x50 cm ve vzdálenosti 86 cm od podlahy k horní hraně nosné latě. Otočte tyto lišty tak, aby byly vidět zaoblené hrany zespodu. (obr. 1.12) Poté položte obě lavice na nosné latě.



fig. 1.13

9. Pro osvětlení kabiny vyvrtejte otvor cca. 10 mm skrz zadní stěnu v levém nebo pravém horním rohu. Poté, co nainstalujete světlo, připevněte krycí mřížku čtyřmi šrouby do rohů mřížky. (šrouby 3x40 - obr. 1.13) Světlo smí být připojeno pouze autorizovaným elektrikářem.



fig. 1.14

10. Nyní vložte skleněné dveře s rámem do otvoru. Směr otevírání dveří můžete změnit zleva do doprava otočením skleněné části dveří o 180°. Rám musí být přesně v rovině se stranou a nesmí vyčnívat. (šrouby 4x70 - obr.1.14)

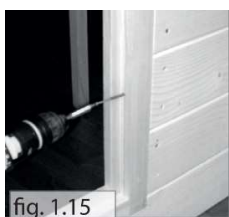


fig. 1.15



fig. 1.16

11. Přišroubujte rám do bočních stěn. (šrouby 4x70 - obr. 1.15) Na stranu desky závěsu můžete přišroubovat rámem přes střední otvor desky pantu skleněných dveří do stěny. (obr. 1.16)



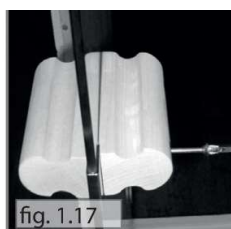



fig. 1.17

12. Pro montáž madla nasuňte krycí plech pro magnetickou západku na sklo dveří ve výšce vyvrtaných otvorů pro rukojeť. Vložte plastové kroužky do vyvrtaných otvorů skleněných dveří. Dbejte na to, aby prohlubeň rukojeti byla umístěna na straně krycího plechu. Nyní prostrčte oba šrouby skrz vyvrtaný otvor část rukojeti a protikus opatrně přišroubujte. (obr. 1.17)

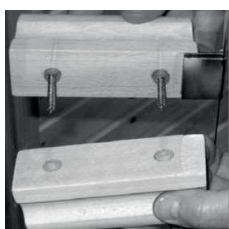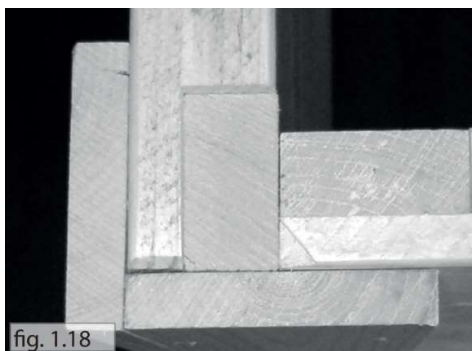


13. Po montáži dveří připevněte vnější krycí latě. Začněte s přední krycí lištou na levé straně vedle dveří, poté připevněte druhou krycí lať přes roh. (šrouby 3x40 - obr. 1.18)

Stejný postup použijte pro pravý roh. V případě potřeby krycí lať také upevněte na jedné pohledové straně na zadní straně.

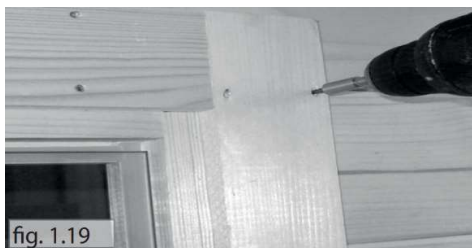

14. Nyní připevněte vnitřní a vnější krycí latě ke dveřnímu rámu a boční strany dveří. (šrouby 3x40) Vzdálenost k falci dveřního rám je cca. 12 mm na všech stranách. (obr. 1.19)

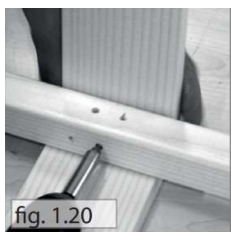

15. Nyní je vaše sauna téměř připravena. Přišroubujte jednotlivé díly bezpečnostní zábrany kamen tak, jak je znázorněno na obr. 1.20. (šrouby 3x40)

Instrukce pro instalaci saunového topidla jsou uvedeny v návodu topidla.

Saunové topidlo a ovládací prvky mohou být zapojeny pouze k autorizovaným elektrikářem.

