

Assembly Instruction

Montážní návod

sentiotec 
DIVISION OF HARVIA GROUP



Finská sauna **SENTIO LARGE**

195 x 187 x 204 cm

Finská sauna

SENTIO LARGE

Vnější rozměry: 194,5 x 186,5 x 204 cm

Vnitřní rozměry: 185 x 177 x 198 cm

Tloušťka stěn: 40 mm



Vážený zákazníku,

než začnete s prací, zkontrolujte, zda byly všechny součástky dodány dle seznamu dílů. Pokud objevíte chybějící díly, informujte svého prodejce do 14 dnů od obdržení sauny. Uchovejte dodací list, fakturu a montážní návod na bezpečném místě pro případ potřeby.

K montáži budete potřebovat následující nástroje:

- 1 kladivo s dřevěnou nebo gumovou hlavou
- 1 AKU vrtačku s bity pro křížové šrouby a Torx
- 1 měřicí pásku
- 1 vrták Ø10mm; 1 vrták Ø3mm
- 1 vodováhu
- 1 tužku

Pozn. na montáž jsou potřeba nejméně dvě osoby. Také doporučujeme předvrtat si veškeré otvory pro šrouby.

! Elektrické zapojení může provádět pouze kvalifikovaná osoba.

Rozměry se mohou lehce lišit.

Chyby v tisku vyhrazeny.

Seznam dílů - kusovník

Čelní stěna s dveřmi

- 2 stěnové prvky - spodní 55,6x4x82,6 cm
- 2 stěnové prvky - horní 55,6x4x96,2 cm
- 1 stěnová deska s otvorem na ventilaci 185x4x14,6 cm
- 1 stěnová deska 185x4x14,6 cm
- 1 rám dveří 178,3x73,5x4 cm
- 1 skleněné dveře 169,5x64,7 cm
- 1 madlo + příslušenství
- 2 plastové podložky

Pravá strana

- 1 stěnový prvek - horní 96,2x4x185 cm
- 1 stěnový prvek - spodní 82,6x4x185 cm

Zadní strana

- 1 stěnový prvek - horní 185x4x96,2 cm
- 1 stěnový prvek - spodní 185x4x82,6 cm

Levá strana

- 1 stěnový prvek - horní 185x4x96,2 cm
- 1 stěnový prvek - spodní 185x4x82,6 cm

Střecha a interiér

- 2 střešní prvky 176x92cm
- 2 střešní podpěrné lišty 185x4x4 cm
- 2 střešní podpěrné lišty 180x4x4 cm
- 1 vnitřní střešní překrývací lišta 176x8x1,5 cm
- 2 lavice 184x50 cm
- 2 lavicové podpěrné lišty 50x4x4 cm
- 2 lavicové podpěrné lišty 100x4x4 cm
- 4 překrývací lišty 204x8x1,5 cm
- 4 překrývací lišty 188,9x8x1,5 cm - rám dveří - svislý
- 4 překrývací lišty 68x8x1,5 cm - rám dveří - vodorovný
- 1 ochranná ohrádka kamen 2dílná 46,5x56,5 cm
- 3 hranolky k ohrádce kamen (2 ks 3x3x39 cm, 1 ks 3x3x73 cm)
- 1 lišta pro překrytí kabelu 150x4x3 cm
- 1 silikonový kabel - 3 m, 5x1,5 mm²
- 1 opěrka hlavy
- 1 stínítko lampy
- 1 osvětlení bez žárovky
- 1 ventilační šuplík
- 1 montážní materiál
- 1 montážní pokyny


Montážní návod




1. Nejprve položte pravou a zadní stěnu vedle sebe tak, aby byly vruty na vnější straně (obr. 1.1.). Smontujte stěny k sobě. Použijte vruty 5x80. Pro levou stranu stěny použijte stejný postup. Zadní stěna musí být upevněna mezi oběma vnějšími stěnami.



2. Vezměte přední desku s otvorem na dveře a umístěte na ní kratší stěnový prvek. Prvek má na spodní pravé straně vyčnívající lištu (obr. 1.2.). Poté prvek smontujte z přední strany desky (vruty 30x40, obr. 1.3.) a ze strany ven.

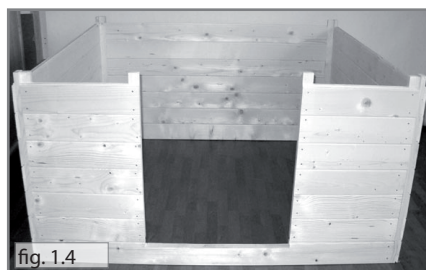


Pro levý prvek použijte stejný postup. Kabina sauny by měla vypadat jako na obr. 1.4.

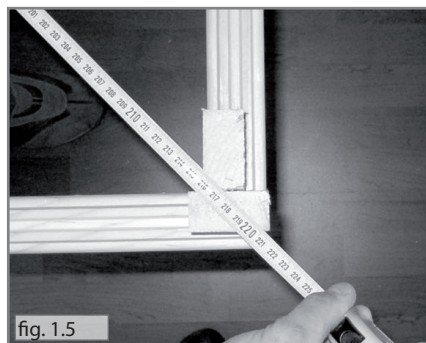

3. Zkontrolujte zda je kabina sauny v pravém úhlu tak, že diagonálně změříte délky obou stran obr. 1.5.). Výsledek měření obou stěn by měl být stejný (+/- 2 mm). Poté zkontrolujte stěny vodováhou (položte vodováhu na horní okraj stěny).

Montážní návod

■ CZ

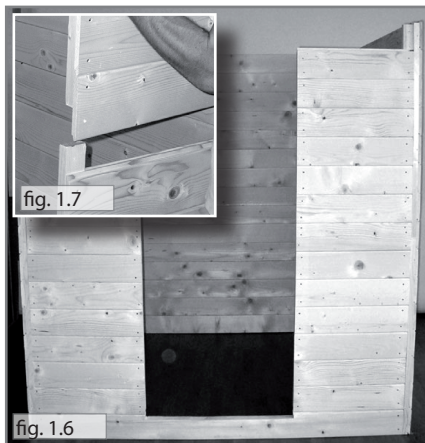

4. Vezměte zadní a levou stěnu a smontujte je k sobě (vruty 5x80). Dbejte na to, aby z vnitřní strany nebyly vidět žádné vruty. Pro pravou a přední stranu použijte stejný postup (obr. 1.7.).

Nyní by kabina sauny měla vypadat jako na obr. 1.6.



5. Přiložte horní desku na přední stěnu a smontujte k sobě (obr. 1.8).




6. Upevněte střešní opěrné lišty po stranách ve vzdálenosti 9,5 cm od horního okraje (vruty 4x70 - obr. 1.9.).

Zaoblení lišt by mělo směřovat dolů.



7. Po sestavení všech čtyř stěn můžete přiložit oba střešní prvky (obr. 1.10 + obr. 1.11). Oba střešní prvky smontujte shora (vruty 5x80).

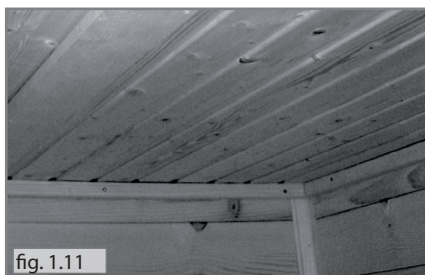

8. Upevněte lavicové podpěrné hranolky. Spodní hranolek o délce 4x4x100 cm umístěte ve vzdálenosti 41 cm od podlahy k hornímu okraji hranolu na obou protějších stěnách (vruty 4x70).

Hranoly umístěte tak, aby zaoblení směřovalo nahoru.

Horní kratší hranolek o rozměru 4x4x50 cm umístěte ve vzdálenosti 86 cm od podlahy k hornímu okraji hranolku. Hranoly umístěte tak, aby zaoblení směřovalo dolů (obr. 1.12). Nyní položte obě lavice na hranolky.



Montážní návod



fig. 1.13

9. Za pomoci vrtačky vyvrtejte otvor cca 10 mm přes zadní stěnu v horním levém nebo pravém rohu. Po sestavení osvětlení musí být krycí mřížka - stínítko upevněna pomocí vrtů (vruty 3x40, obr. 1.13).

Osvětlení musí být zapojeno pouze kvalifikovanou osobou.



fig. 1.14

10. Nyní vezměte dveře a vložte do otvoru pro ně vyhrazenému. Směr otevření dveří zleva doprava můžete změnit tak, že dveře otočíte o 180°. Rám dveří musí být přesně v rovině s boční stěnou a nesmí přechýlat (vruty 4x70, obr. 1.14).



fig. 1.15



fig. 1.16

11. Přichyťte rám k bočním stěnám (vruty 4x70, obr. 1.15). Na straně pantů upevněte rám dveří ke stěně pomocí vrtu ve středním otvoru pantu (obr. 1.16).


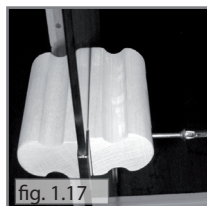


fig. 1.17


12. Při sestavování madla posuňte krycí plíšek na skleněných dveřích do výšky madla. Vložte plastové podložky do navrhaných otvorů dveří.

Dbejte na to, aby prohlubeň v madle směřovala na stranu krycího plíšku. Nyní vložte oba vruty do otvorů v madle a s velkou opatrností protikusy dotáhněte (obr. 1.17).

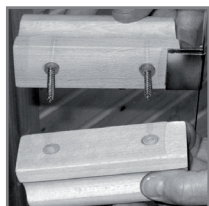

Montážní návod


CZ

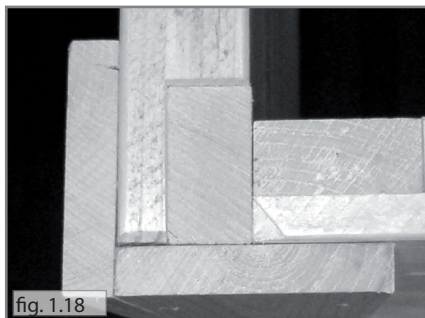


13. Po smontování dveří upevněte krycí lišty. Začněte nejprve s přední krycí lištou na levé straně dveří a potom upevněte druhou krycí lištu přes levý roh (vruty 3x40, obr. 1.18).

Pro pravý roh použijte stejný postup.

V případě potřeby upevněte krycí lištu i na zadní stěnu sauny.

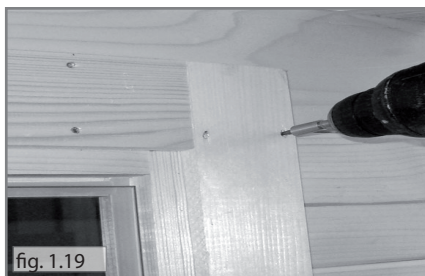

14. Nyní upevněte vnitřní a vnější krycí lišty ke dveřím (vruty 3x40). Vzdálenost od rámu dveří je cca 12 mm na obě strany (obr. 1.19).

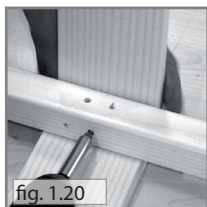


15. Nyní je sauna takřka připravená. Smontujte k sobě jednotlivé části bezpečnostní ohrádky kamen (obr. 1.20, vruty 3x40).

Umístění instalace saunových kamen do ohrádky je uvedeno v montážním návodu daného topidla.

Saunová kamna a případná ovládací jednotka musí být zapojena pouze kvalifikovanou osobou.

SENTIO LARGE - PŪDORYS
194,5 x 186,5 x 204 cm

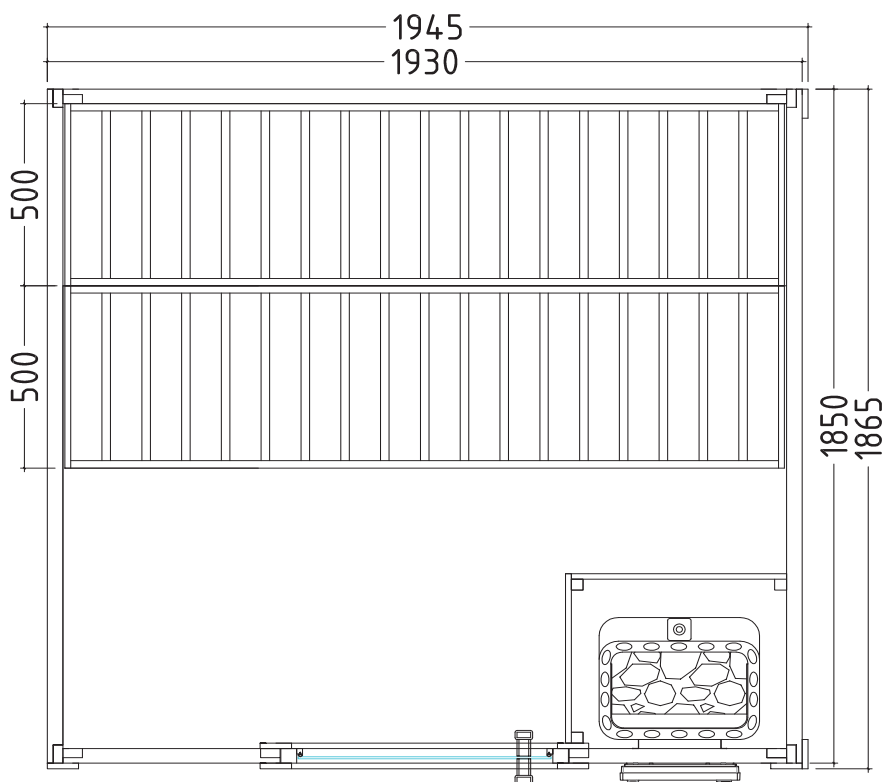



Finská sauna **SENTIO LARGE**

finská  sauna
www.sauna.cz

autorizovaný dodavatel

Horavia s.r.o.
Hněvkovského 30/65, Brno
tel: 545 214 689
info@sauna.cz

sentiotec 
DIVISION OF HARVIA GROUP

sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com