

- CS
- SK



Sauna z masivu **WELLFUN CORNER**
206 x 206 x 204 cm

Log board sauna WELLFUN CORNER

Montážní návod



Sauna z masivu WELLFUN CORNER



- Rozměr kabiny: 204 x 204 x 202 cm
- Vč. římsy: 206 x 206 x 204 cm
- Vnitřní rozměr: 196 x 196 x 194 cm
- Tloušťka stěny: 40 mm

Vážený zákazníku,

než začnete pracovat, zkontrolujte podle kusovníku, zda byly všechny díly skutečně dodány. Pokud jednotlivé díly výjimečně chybí, informujte svého prodejce nejpozději do 14 dnů po obdržení kabiny.

Dodací list, fakturu a montážní návod si pro případné dotazy dobře uschovejte.

Zapotřebí je následující nářadí:

- 1 kladivo s příložným dřevem nebo gumová palice
- 1 akumulátorový šroubovák s bity pro šrouby s křížovou drážkou a Torx
- 1 svinovací metr
- 1 vrták Ø10 mm; 1 vrták Ø3 mm
- 1 vodováha
- 1 tužka

Pro montáž potřebujete pomocníka! Dále doporučujeme předvrtat otvory pro šrouby.

- ! Elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo jiná, srovnatelným způsobem kvalifikovaná osoba.

Mohou být možné nepatrné rozměrové odchylky.
Technické změny a chyby tisku jsou vyhrazeny.

Kusovník WELLFUN CORNER

- 4 podlahové rámy masivní lišty 4 x 9 cm
(2 ks 204 cm, 2 ks 148 cm – 1 x 45° šikmé)
- 3 rohové lišty 90° 193 x 6 x 6 cm
- 2 rohové lišty 45° 193 x 6,4 x 6 cm se závěsným kováním Hettich
- 8 bočních stěn A/B 193 x 48 x 4 cm
(1 ks s výřezem na odváděný vzduch)
- 5 bočních stěn 193 x 44 x 4 cm (1 ks elektrického prvku se závěsným kováním Hettich)
- 1 boční stěna 193 x 44 x 4 cm se závěsným kováním Hettich
- 5 střešních opěrných lišt masivní lišty 4 x 4 cm
(1 ks 193 cm; 1 ks 197 cm; 2 ks 141,6 cm - 1 x 45° šikmé; 1 ks 89,7 cm 2 x 45° šikmé)
- 5 střešních krycích lišt masivní lišty 4 x 1,2 cm
(1 ks 196 cm; 1 ks 192 cm; 2 ks 141,2 cm - 1 x 22,5° šikmé; 1 ks 83,3 cm 2 x 22,5° šikmé)
- 2 střešní prvky 194 x 48 x 4 cm
- 1 střešní prvek 194 x 49 x 4 cm
- 1 střešní prvek šikmý 186 x 49 x 4 cm
- 3 Střešní římsové lišty masivní lišty 4 x 2 cm
(2 ks 149,5 cm - 1 x 22,5° šikmé;
1 ks 85,8 cm - 2 x 22,5° šikmé)
- 6 opěrných lišt lavice masivní lišty 4 x 4 cm;
(3 ks 58 cm; 2 ks 120 cm; 1 ks 48,5 cm)
- 2 montážní lišty pro zaslepení lavice 26 x 4 x 4 cm
- 2 lavice 195 x 60 x 10 cm
- 1 lavice 135 x 60 x 10 cm
- 1 zaslepení lavice 195 x 34 x 2 cm
- 2 zádové opěrky 190 x 28 x 2 cm
- 2 podhlavníky 40 x 32 x 12 cm
- 1 dveřní zárubeň 202 x 72 x 4 cm vč. skleněných dveří
191,5 x 59 x 0,8 cm
- 1 sada kování dveří
- 1 vnitřní osvětlení
- 1 průhledný kryt žárovky 52 x 24,5 x 3 cm
- 1 podlahový rošt 70 x 50 cm
- 1 ochranná mříž kamen 3dílná 57 x 47,7 x 75 cm
- 1 větrací šoupátko 52,5 x 14 x 1,2 cm
- 1 externí pružná lišta 191 x 2,6 x 1,2 cm
- 1 sada montážního materiálu
- 3 běž. metry silikonového kabelu 5 x 2,5 mm²
- 3 běž. metry silikonového kabelu 3 x 1,5 mm²
- 1 montážní návod

Kusovník také slouží jako reklamační formulář!



Obr. 1.1

Šrouby 4 x 70 mm



Obr. 1.2



Šrouby 6 x 120 mm

Obr. 1.3



Obr. 1.4




Obr. 1.5

Montážní návod

CS



Obr. 1.6

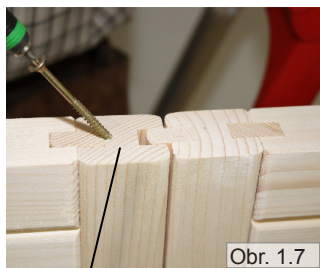

Obr. 1.7

Šrouby 4 x 70 mm



Obr. 1.8



Obr. 1.9

Elektrický prvek
(vlevo nebo vpravo od dveří)



Obr. 1.10



Obr. 1.11



Obr. 1.12

Montážní návod



Odstranění transportní lišty
z dveřní zárubně

Obr. 1.13


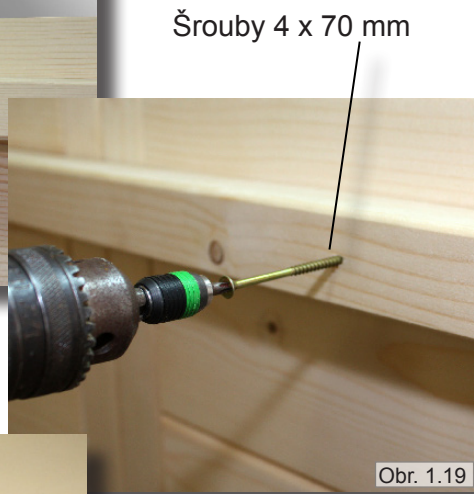


Abb 1.14



Abb 1.15

Střešní opěrné lišty – začněte prosím nad dveřmi

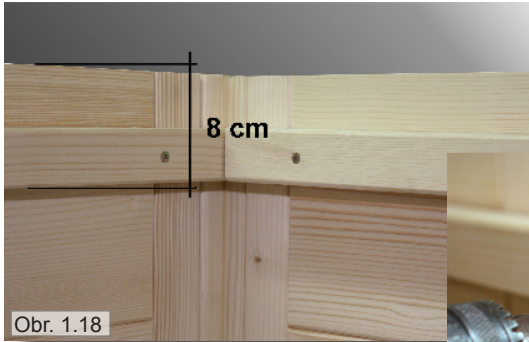

Montážní návod


CS

Opěrné lišty lavice



Obr. 1.22

Šrouby 5 x 70 mm

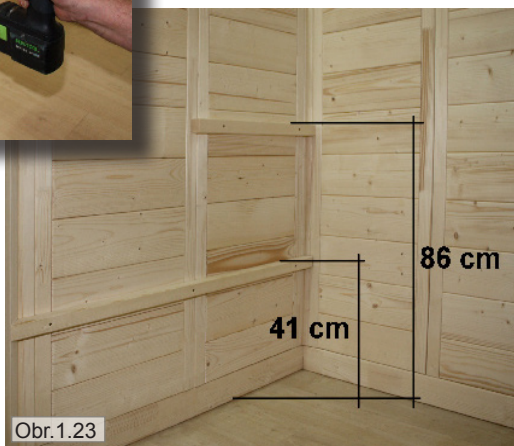

Obr.1.23

86 cm

41 cm




Obr. 1.24

4 ks šroubů 3 x 40 mm



Obr. 1.25

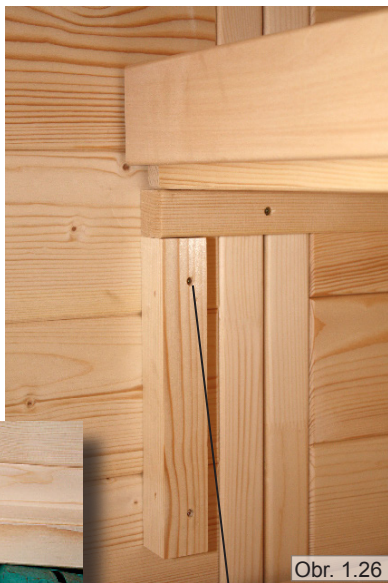

Obr. 1.26



Obr. 1.27

Šrouby 4 x 60 mm




Obr. 1.28

Montážní návod


CS

Sešroubování příčné lavice
zespod – šrouby 4 x 70 mm

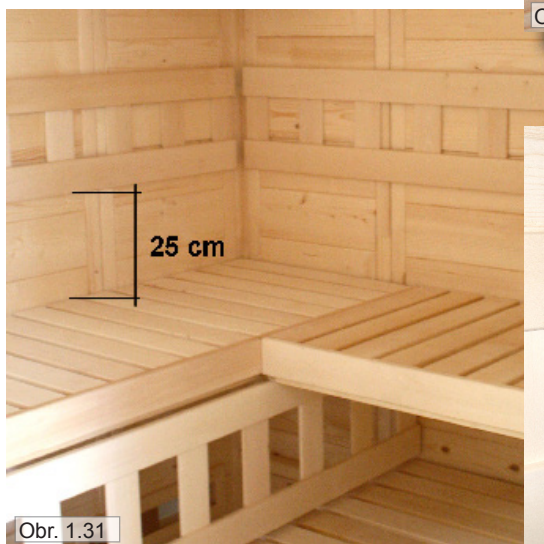

Šrouby 3 x 40 mm



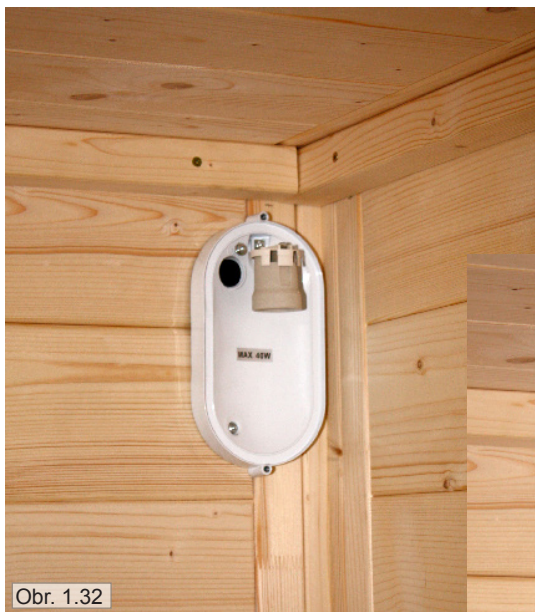

Obr. 1.32



Obr. 1.33




Obr. 1.34

Šrouby 3 x 40 mm


Montážní návod

CS

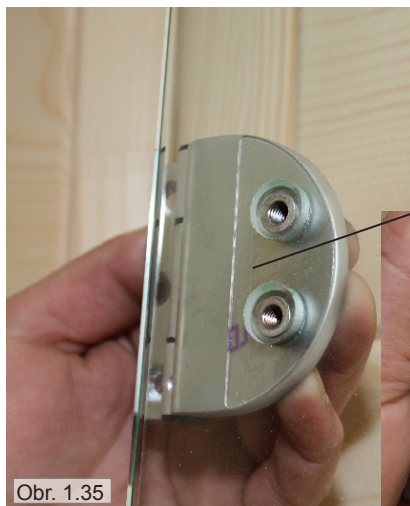

Obr. 1.35

Silikonová příložka pro kování skleněných dveří na obou stranách skleněných dveří.

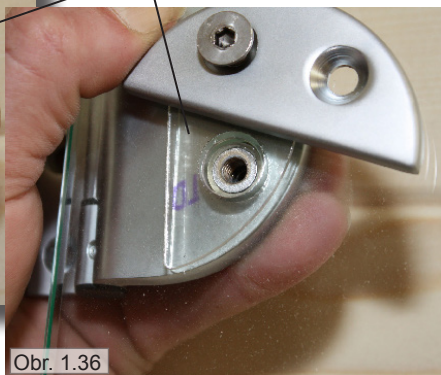


Obr. 1.36



Obr. 1.37


Šrouby 4 x 30 mm

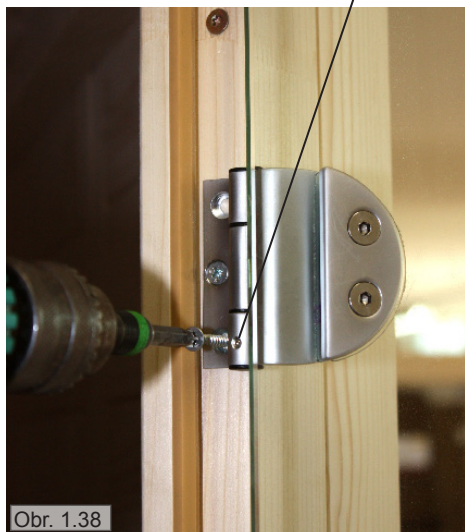


Obr. 1.38



Těsnění skleněných dveří.

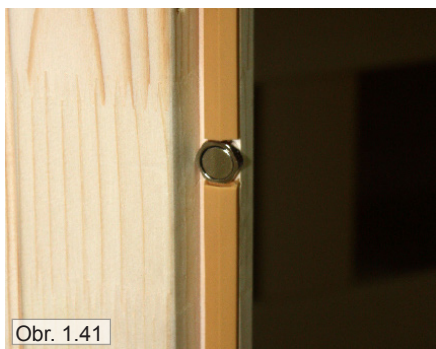


Nasaďte přesuvný plech
na skleněné dveře.

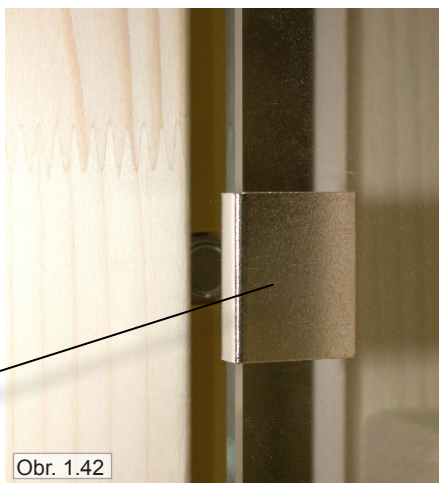

Montážní návod

CS

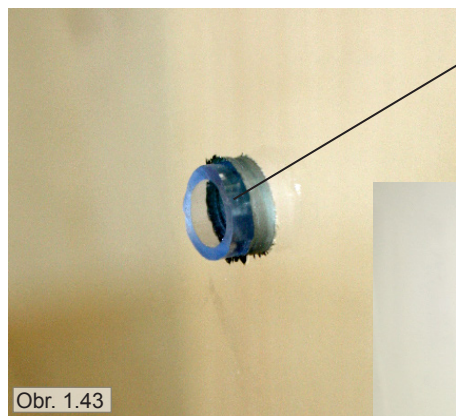

Obr. 1.43


Silikonová vložka pro šroubovací otvor ve skleněných dveřích




Obr. 1.44

Vnitřní strana


Skleněné dveře lze namontovat
vlevo nebo vpravo

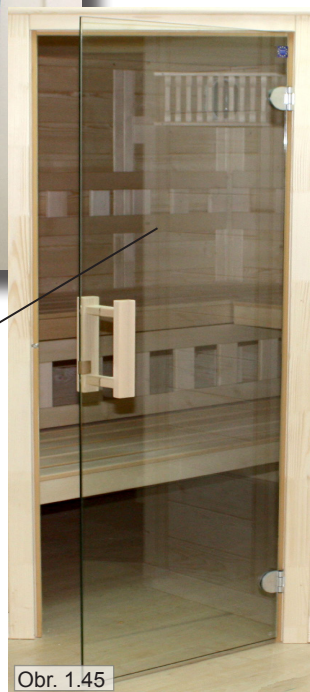

Obr. 1.45

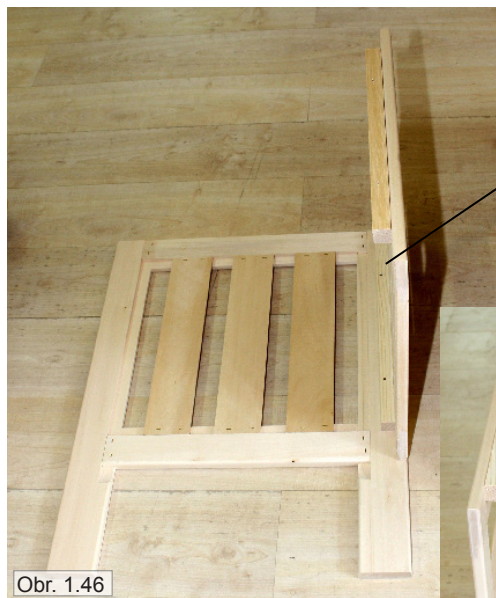

Šrouby 3 x 40 mm


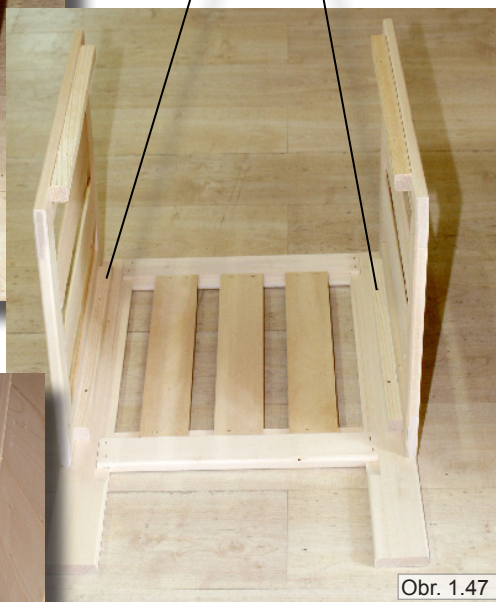


Šrouby 3 x 40 mm


Montážní návod



Začněte střešní římsou nad dveřmi

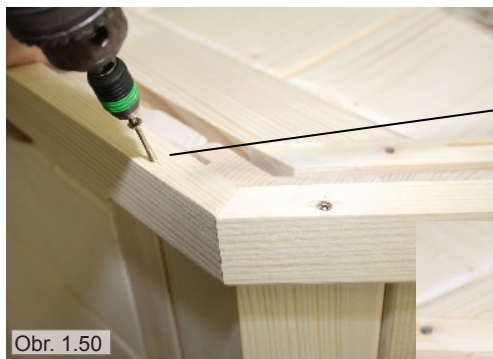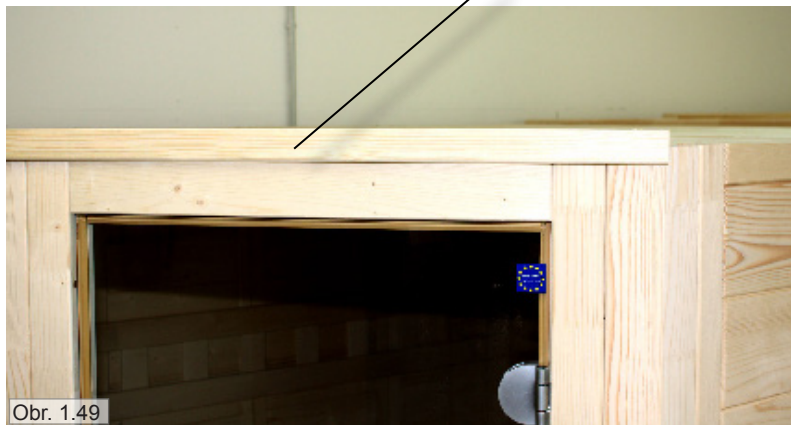

Šrouby 3 x 40 mm

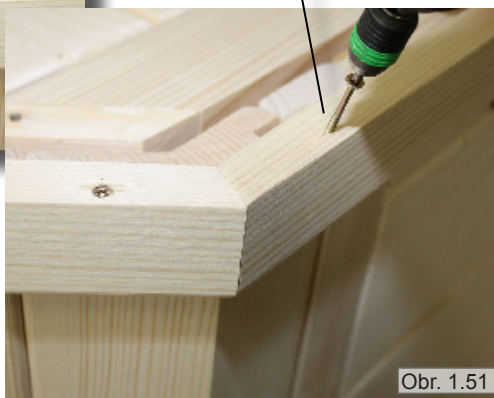



Krytky na šroubovací otvory


Obr. 1.52



Obr. 1.53

PŮDORYS WELLFUN CORNER 206 x 206 x 204 cm

Kabinu lze postavit vlevo nebo vpravo

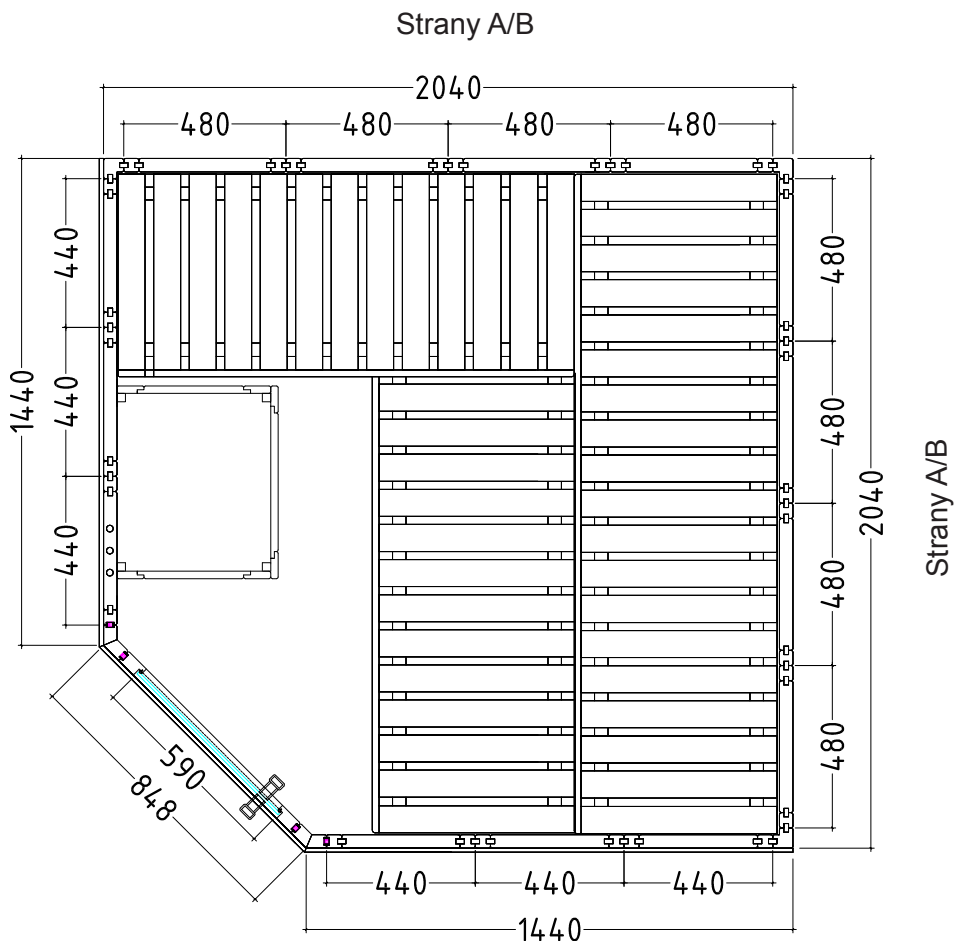



sentiotec GmbH | Division of Harvia Group | Oberregauer Straße 48, A-4844 Regau
T +43 (0) 7672/277 20-567 | F -801 | info@sentiotec.com | www.sentiotec.com