

# Infrakabina

## VitaMy 164

164 x 120 x 202 cm

Návod na použití a údržbu



VITAMY-164-B / 1-037-765: VitaMy 164 Basic

VITAMY-164-BT / 1-037-767: VitaMy 164 BT

VITAMY-164-S&L / 1-037-768: VitaMy 164 S&L

Version 05/15

sentiotec

Ident. no. 1-038-133

## 1. Důležité informace pro vaši bezpečnost

Tato infračervená kabina byla vyrobena v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Nicméně během používání se mohou vyskytovat jistá rizika. Proto dodržujte následující bezpečnostní informace a specifické varovné upozornění zmíněné v jednotlivých kapitolách.

### 1.1. Zamýšlené použití

Infračervená kabina slouží pouze k oteplování lidského těla.

Umístění kabiny musí být chráněno proti stříkající vodě. Pro optimální provoz by měl být okolní prostor o teplotě nejméně 20° C. Maximální okolní vlhkost by neměla přesahovat 95%.

Kabina musí být umístěna na rovný povrch.

Každé umístění, které přesahuje výše zmíněný rozsah, se považuje za nesprávné umístění. Nevhodným umístěním či použitím může dojít k poškození výrobku, zranění či úmrtí.

### 1.2. Bezpečnostní informace

- Instalace a zapojení elektrických částí (řídící jednotka, zářič, atd.) lze provádět pouze tehdy, když je napájecí zdroj odpojen.
- Dodržujte rovněž předpisy platné pro správné umístění.
- Pro svou vlastní bezpečnost se v případě vyskytnoucích se problémů, které nejsou této příručce dostatečně podrobně vysvětlené, obraťte na svého dodavatele.
- Kabinu nesmí používat děti mladší 8 let.
- Kabinu mohou používat děti od 8 let, osoby s omezenými smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo osoby s nedostatkem zkušeností / znalostí pouze tehdy, když:
  - Jsou pod dohledem.
  - bylo jim předvedeno, jak používat zařízení bezpečně a jsou si vědomy nebezpečí, která by mohla nastat.
- Děti si nesmějí s kabinou hrát.
- Děti mladší 14 let mohou provádět běžné čištění a údržbu, pokud jsou pod dohledem.
- Kabina nesmí být čištěna parními čističi, čisticími prostředky pod vysokým tlakem nebo stříkající vodou.
- Z důvodů zdraví nepoužívejte saunu, pokud jste pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
- Před zapnutím řídící jednotky se ujistěte, že na zářič nebyly umístěny žádné hořlavé předměty.

WORLD OF WELLNESS

## 2. Popis výrobku

### 2.1. Rozsah dodávky VitaMy 164 Basic

- 1x Infračervená kabina VitaMy 164
- 1x 1-037-357 / Napájecí jednotka wave.com4 Infra
- 1x 1x 1-012-222 / Ovládací panel wave.com4 Infra
- - 1x 1-009-265 / Napájecí kabel infračervený 2,5m
- 2x 1-028-862 / kabel GST18i / 3s - GST18i / 3B 0,5m
- 2x 1-028-731 / Distributor T-Form (3-pólový) IR-1P2
- 2x 1-027-788 / Infračervený zářič ECO 500 - tmavý (přemontovaný), přední
- 2x 1-027-785 / Infračervený zářič ECO 350 - tmavý zadní
- 2x 1-028-348 / IR - tepelná deska 380 mm x 700 mm, 230V / 100W (přemontovaná)
- 2x 1-037-397 / spínací sada IR tepelné desky (přemontovaná)
- 1x 1x 1-037-396 / LED Pásek a síťový adaptér
- 1x 1x 1-028-660 / Ventilační hříbek kulatý Espe 631-A
- x 2x 1-028-629 / Aroma miska z mastku

### 2.2. Rozsah dodávky VitaMy 164 BT

navíc k rozsahu dodávky VitaMy 164 Basic

- 1x 1x 1-016-290 / wave.com4 Bluetooth
- 1x 1x 1-017-094 / Akustický převodník "Exciter"

### 2.3. Rozsah dodávky VitaMy 164 S & L

navíc k rozsahu dodávky VitaMy 164 Basic

- 1x 1-028-257 / Hudební a světelná sada (barevná lampa, napájení, ovládací panel, USB Dock)

# WORLD OF WELLNESS

## 2.4. Funkce produktu

### Konstrukce infrakabiny

Pevná kabina vyrobená ze smrku pro ozařování 2 osob infračerveným zářením.

\*Smolníky ve dřevě nejsou důvodem pro vrácení výrobku. Je to proto, že malá ložiska pryskyřice se ve smrku vyskytují poměrně často a hloubka, ve které se nacházejí, znemožňuje ložisko odhalit během třídění smrku. Pokud se nacházejí těsně pod povrchem, při zahřátí se mohou roztáhnout, a začít vytékat. Vytékající pryskyřice může být odstraněna pomocí látky namočené do acetonu. Pokud se objeví pouze kapičky pryskyřice, nechte je ztvrdnout a potom opatrně seškrábněte nožem.

### Infra regulace wave.com4 Infra

Ovladač postupné regulace dvou topných okruhů o maximálním výkonu 1,5 kW, ovládá i stmívání světla a volitelný ventilátor.

### Wave.com4 Bluetooth (pouze verze VitaMy 164 BT)

Modul Bluetooth wave.com4 vám umožňuje přehrávat v sauně hudbu. Hudba je přenášena prostřednictvím zdroje opatřeného technologií Bluetooth do modulu Bluetooth wave.com4. Veškerá zařízení s podporou technologie Bluetooth, například většina mobilních telefonů, tabletů, notebooků, atd., lze použít jako zdroj zvuku. Do modul Bluetooth je již integrován zesilovač.

### Zvuková a světelná sada (pouze verze VitaMy 164 S & L)

Zvuková a světelná sada umožňuje přehrávání hudby pomocí USB klíčenky a kabina může být osvětlena různými barvami. Barvu světla lze zvolit ručně nebo zobrazit různé barvy v automatickém režimu.

# WORLD OF WELLNESS

### 3. Čištění a údržba

#### 3.1. Čištění

POZOR! Hrozí poškození kabiny

- Na kabinu nebo elektronické součástky nepolévejte vodu.
- Při čištění kabiny a elektronických komponent nepoužívejte přílišnou vlhkost.

#### 3.2. Údržba

Infrakabina VitaMy 164 je bezúdržbová.

#### 4. Řešení problémů

- Pro svou vlastní bezpečnost se obraťte na svého dodavatele v případě problémů které nejsou dostatečně podrobně vysvětlené v pokynech k instalaci.

#### 5. Likvidace

- Obalové materiály zlikvidujte v souladu s předpisy Příslušné předpisy pro likvidaci.
- Použité zařízení obsahují opakovaně použitelné materiály a nebezpečné látky. Proto nepoužívejte použité zařízení s domácím odpadem, Ale postupujte podle místně platných předpisů.

WORLD OF WELLNESS

## 6. Technické údaje

Okolní podmínky:

Skladovací teplota: - 25 ° C až + 70 ° C


Teplota okolního prostředí: 20 ° C až + 30 ° C

Relativní vlhkost: max. 95%

## 7. půdorys

Vzhledem k tomu, že dřevo je přírodní produkt, jsou možné malé rozměrové odchylky.

VitaMy 164 Basic / BT / S&L 164 x 120 x 202 cm

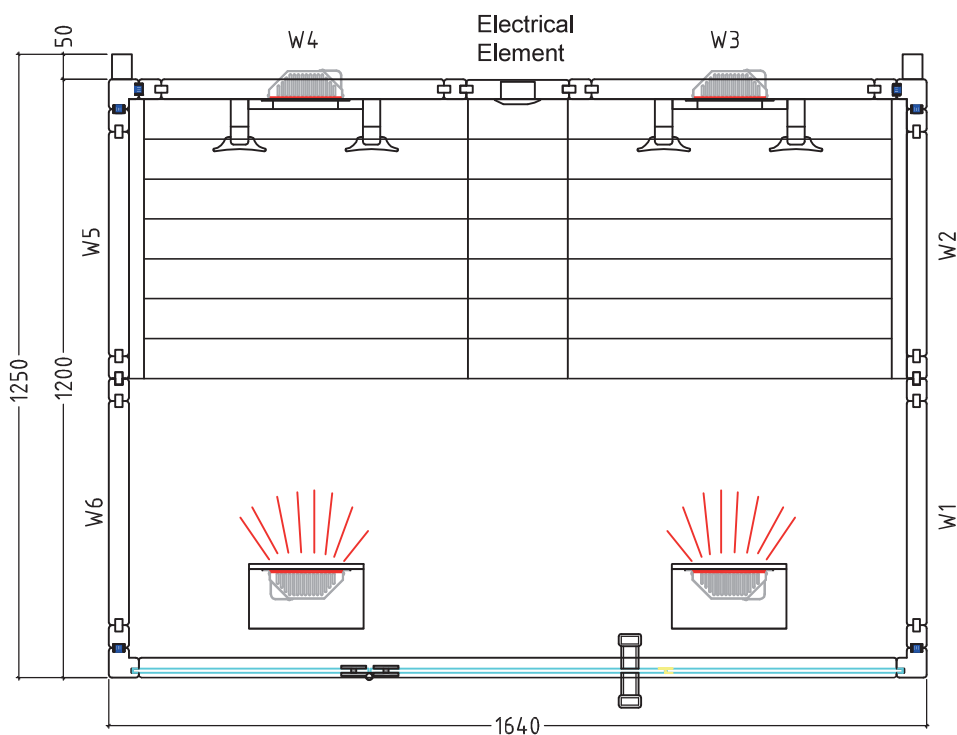

WORLD OF WELLNESS



autorizovaný dodavatel

Horavia s.r.o.  
Hněvkovského 30/65  
617 00 Brno  
tel. 545 214 689  
info@sauna.cz



**sentiotec GmbH world of wellness** Oberregauer Straße 48 4844 Regau, Austria  
Tel: +43 (0) 7672/277 20-567 Fax: +43 (0) 7672/277 20-801  
E-mail: info@sentiotec.com www.sentiotec.com